

# Operator's Manual



Chicago  
Pneumatic

**B18B - B19B - B19B1**

**B18M - B19M - B21M**

**CHISEL SCALERS**



## WARNING


To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 6159948780, before performing any such task.

**INSTRUCTION MANUAL****Machine Type:**

1. This product is designed for removing material using a chisel or suitable needles.
2. No other use is permitted.
3. For professional use only

**Air Supply Requirements**

1. Supply tool with 90 psig (6.3 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life.
2. Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram below.

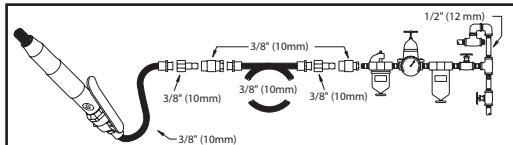**Using The Tool**

Remember that it is always the tool that must do the work. There is no need for the operator to apply extra pressure on the tool when it is working. Maintain the contact with the work surface by applying enough pressure to stop the tool from bouncing

**Warning**

1. Do not keep a tool running at free speed as this will lead to premature wear of the moving parts.
2. Always use the right type of needle.

**Lubrication**

1. The hammer is lubricated with oil type like SHELL Natural HF or CASTROL Carelube HTG 22 oil.
2. Daily check the oil level in the lubricator and oil flow adjustment.

**Maintenance**

1. To obtain maximum efficiency from the pneumatic tool, preserve its features and avoid repeated repairs, a routine inspection and repair programme are recommended at least every 1,000 hours, the intervals between the various inspections depending on the amount of exertion on the power tool.
2. Disassemble the tool, clean the parts with an appropriate solvent and check them carefully.
3. Lubricate and reassemble the unit.

**Technical Data**

Model	Weight	Bore	Stroke	Blow frequency	air consumption
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

**Noise & Vibration Declaration**

Soundpressure: ISO 15744			
Model	Soundpressure dB(A)	Soundpower dB(A)	Uncertainty KpA=KWA dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrations: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibrations $a_{vd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Uncertainty m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

**Original Instructions**

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit cp.com. These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workplace and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.



Español  
(Spanish)

**B18B - B19B - B19B1  
B18M - B19M - B21M**


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Tipo de equipo:

- Este producto ha sido diseñado para eliminar material mediante un buril o agujas adecuadas.
- No se permite ningún otro uso.
- Reservado para un uso profesional.

### Especificaciones del suministro de aire

- La herramienta requiere aire limpio y seco suministrado a una presión de 90 psig/6.3 bar. Cualquier presión superior puede reducir drásticamente la vida útil de la herramienta.
- Conecte la herramienta en la línea de aire usando el tubo y la manguera; encaje las piezas según los tamaños indicados en el diagrama que se encuentra.

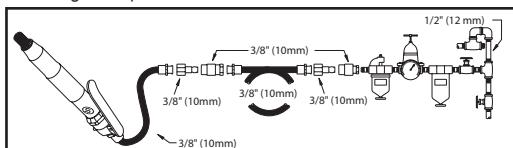

### Utilización De La Herramienta

No olvide que es siempre la herramienta la que debe trabajar. No es necesario que el operario aplique una presión suplementaria sobre la herramienta durante el trabajo. Mantenga el contacto con la superficie trabajada ejerciendo una presión suficiente para evitar qué la herramienta rebote.

### Advertencia

- No hagan funcionar la herramienta sin aplicación, produciría un desgaste prematuro de las piezas móviles.
- Utilice siempre el tipo de agujas adecuado.

### Lubricación

- El martillo se lubrica con con un aceite de tipo SHELL Natura HF o CASTROL Carelube HTG 22.
- Compruebe a diario el nivel del lubricante así como la regulación del caudal de aceite.

### Mantenimiento

- Para conseguir la mayor eficacia por parte de la herramienta neumática, para que conserve sus características y evitar repetidas reparaciones, recomendamos establecer un programa de inspección y reparación de dicha herramienta cada 1000 horas. La periodicidad de dichas inspecciones depende del esfuerzo que deba realizar la herramienta.
- Desmonte la herramienta, límpie las piezas con el disolvente adecuado y examínelas detalladamente.
- Lubrique y vuelva a montar la herramienta.

### Especificaciones técnicas

Modelo	Peso	Calibre	Pulso	Frecuencia de aire	Consumo de aire
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Declaración de valores de ruido y vibración

Presión sonora: ISO 15744			
Modelo	Presión sonora dB(A)	Potencia sonora dB(A)	incertidumbre KpA-KWA dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibración: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modelo	Vibración $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: Incertidumbre m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Instrucciones originales

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes no autorizadas.

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para conocer la última información, visite [www.cpt.com](http://www.cpt.com).

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y no son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de peligro experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, Chicago Pneumatic, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración. Si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encontrará una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema manobrazo en la página [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.



Français  
(French)

B18B - B19B - B19B1

B18M - B19M - B21M

Chisel Scalers


## GUIDE D'UTILISATION

### Catégorie:

1. Ce produit est conçu pour l'enlèvement de la matière au moyen d'un burin ou d'aiguilles appropriées.
2. Aucune autre utilisation n'est permise.
3. Réservé à un usage professionnel.

### Alimentation en air comprimé

1. Cet outil doit être alimenté en air pur et sec à une pression de 6.3 bar (90 psi). Une pression plus élevée entraînerait une usure nettement plus rapide.
2. Reliez l'outil à la ligne d'air en utilisant la conduite, le tuyau et les raccords dans les dimensions indiquées dans le schéma.

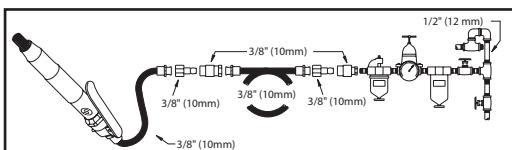

### Utilisation De L'outil

N'oubliez pas que c'est toujours l'outil qui doit travailler. L'opérateur n'a pas besoin d'exercer de pression sur l'outil lors du travail. Maintenir le contact avec la surface à travailler en exerçant une pression suffisante pour éviter à l'outil de rebondir.

### Attention

1. Ne pas faire fonctionner l'outil à vide d'une manière continue car cela entraînerait une usure prémature des pièces en mouvement.
2. Utiliser toujours le type d'aiguilles adéquat.

### Lubrification

1. Le marteau est lubrifié avec une huile de type SHELL Naturelle HF ou CASTROL Carelube HTG 22.
2. Vérifier quotidiennement le remplissage du lubrificateur ainsi que le réglage du débit d'huile.

### Entretien

1. Pour obtenir un maximum d'efficacité de l'outil pneumatique, conserver ses caractéristiques et éviter des réparations successives, il est recommandé d'établir un programme d'inspection et de réparation de cet outil toutes les 1000 heures. La périodicité de ces inspections dépend de la sévérité du travail à effectuer.
2. Démonter l'outil, nettoyer les pièces avec du solvant approprié et examiner minutieusement les pièces.
3. Vérifier quotidiennement le remplissage du lubrificateur ainsi que le réglage du débit d'huile.

### Caractéristiques

Modèle	Poids	Diamètre du cylindre	Coupe du cylindre	fréquence de frappe	consommation d'air
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Niveaux de bruit et de vibrations

Pression acoustique: ISO 15744			
Modèle	Pression acoustique dB(A)	Puissance acoustique dB(A)	Incertitude KpA=KWA dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibration: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modèle	Vibration $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: Incertitude m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Instructions originales

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièce et plans. N'utiliser que des pièces autorisées. Aucun dégât ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non autorisées n'est couvert par la Garantie ou la Responsabilité de produits.

Toutes les valeurs sont celles connues à la date de publication du présent document. Pour obtenir les renseignements les plus récents, visiter le www. cp.com

Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition. Chicago Pneumatic ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle. Cet outil peut provoquer des Troubles Musculo-Squelettiques, si son utilisation n'est pas correcte. Un guide communautaire de la prévention des TMS peut être trouvé sur le site : [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Nous recommandons un programme de surveillance de la santé pour détecter les premiers symptômes se rapportant au bruit ou à l'exposition aux vibrations, et de modifier les conditions travail pour aider à prévenir les troubles à venir.



**Italiano**  
**(Italian)**

**B18B - B19B - B19B1**  
**B18M - B19M - B21M**


## MANUALE DELLE ISTRUZIONI

### Tipo di prodotto:

- Questo prodotto è progettato per eliminare materie con l'uso di uno scalpello o aghi adeguati.
- Altri usi non sono permessi.
- Riservato per uso professionale.

### Alimentazione

- Alimentare l'utensile con aria pulita e secca a 6.3 bar. Una pressione più elevata riduce drasticamente la durata dell'utensile.
- Collegare il dispositivo alla condutture dell'aria attraverso il tubo, il tubo flessibile e le finiture mostrate nella figura.

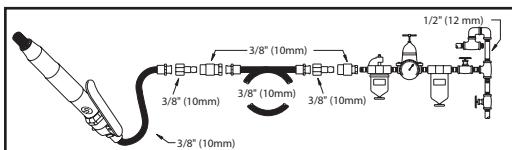

### Utilizzazione Dell'attrezzo

Non dimenticare che è sempre l'attrezzo che deve lavorare. Non è necessario che l'operatore applichi una pressione supplementare sull'attrezzo durante il lavoro. Per evitare all'attrezzo di rimbalzare, conservare il contatto con la superficie da lavorare esercitando una pressione sufficiente.

### Attenzione

Non lasciare funzionare l'attrezzo a vuoto in modo continuo perché ciò provocherebbe un consumo prematuro dei pezzi in movimento. Utilizzare tassativamente dei set compatti aghi della stessa lunghezza onde ottenere una resa ottimale dell'utensile.

### Lubrificazione

- Il martello è lubrificato con un olio di tipo SHELL Naturelle HF oppure CASTROL Carelube HTG 22.
- Verificare quotidianamente il riempimento del lubrificatore e la regolazione del flusso di olio.

### Manutenzione

- Per ottenere un massimo di efficacia dell'attrezzo pneumatico, conservare le sue caratteristiche ed evitare riparazioni successive, si raccomanda di stabilire un programma di ispezione e di riparazione di questo attrezzo. La periodicità di queste ispezioni dipende dalla severità del lavoro da effettuare ogni 1000 ore.
- Smontare l'attrezzo, pulire con il solvente adeguato ed esaminare minuziosamente i pezzi.
- Lubrificare e rimontare l'attrezzo.

### Dati tecnici

Modello	Peso	Alesaggio	Colpo	Frequenza pneum.	Consumo aria:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Dichiarazione relativa al rumore e alle vibrazioni

Pressione sonora: ISO 15744			
Modello	Pressione sonora dB(A)	Potenza sonora dB(A)	Incertezza KpA=KWA dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrazioni: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modello	Vibrazioni $a_{1/2}$ m/s <sup>2</sup>	k: Incertezza m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Istruzioni originali

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tutti i diritti riservati. Qualsivoglia uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolar modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i grafici. Si consiglia l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da prodotto difettoso.

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare [www.cp.com](http://www.cp.com). I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabiliti e non sono adeguati per l'uso nella valutazione dei rischi. I valori rilevati in determinati luoghi lavorativi possono essere superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reali e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, Chicago Pneumatic, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettono l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni manobraccio. Per una guida UE sulla gestione delle vibrazioni mano-braccio, consultare l'indirizzo internet [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.




## BRUGSANVISNING

### Maskintyp:

1. Denna produkt har konstruerats för borttagning av material med hjälp av en mejsel eller passande nälar.
2. Får ej användas för annat bruk.
3. Reserverad för en professionell användning

### Tryckluftsfordringar

1. Försé verktynget med ren, torr luft med ett tryck av 6,3 bar (90 psi). Högre tryck reducerar verktyngets livslängd i väsentlig grad.
2. Koppla ihop verktynget med luftledningen genom användning av rör-, slang- och kopplingsstörelar angivna i diagrammet.

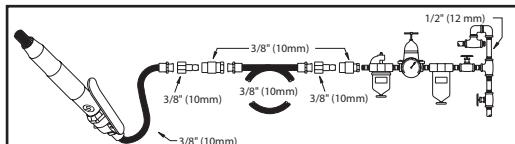

### Att Använda Verktyget

Glöm inte att det alltid är verktynget som skall arbeta. Operatören behöver inte utöva något extra tryck på verktynget under arbetet. Håll kontakt med den yta som skall bearbetas genom att utöva så mycket tryck att verktynget inte studsar.

### Advarsel

1. Låt inte verktynget arbeta utan belastning under längre tid, eftersom detta leder till en utslitning av rörliga delar i förtid.
2. Använd alltid rätt typ av näl.

### Smörjning

1. Hammaren är smord med en olja av typ SHELL Naturelle HF or CASTROL Carelube HTG 22.
2. Kontrollera dagligen oljenivån i smörjaren liksom regleringen av oljeflödet.

### Underhåll

1. För att uppnå maximal effektivitet hos tryckluftsverktynget, för att upprätthålla dess egenskaper och undvika löpande reparationer, bör ett översyns- och reparationsprogram upprättas för detta verktyg som skall genomföras minst var 1000:e timme. Intervallen mellan dessa översyner beror på hur hårdt arbetsförfållandena för verktynget är.
2. Ta isär verktynget, rengör delarna med ett lämpligt lösningsmedel och undersök delarna noggrant.
3. Utför smörjningen och sätt ihop verktynget igen.

### Tekniska data

Modell	Vikt	Börning	Slag	Slagfrekvens	Air consumption:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Buller- och vibrationsdeklaration

Ljudtrycksnivå: ISO 15744

Modell	Ljudtrycksnivå dB(A)	Ljudeffekt dB(A)	Osäkerhets KPa=KWA dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibration: ISO 28927-9 (3 axis)

Modell	Vibration $a_{vd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Osäkerhets m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Originalinstruktioner

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co., LLC

Alla rättigheter förbehålls. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller deler därväg är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnrumer och ritningar. Använd andast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarigheten.

Alla värden gäller vid publikationsdatum för detta dokument. För senaste information, besök cp.com.

De här fastställda värdena erhölls genom laboratorieprover överensstämmelse med uppgröva standarder och är ej lämpliga för riskutvärderingar. Värden som uppmäts på individuella arbetsplatser kan vara högre än de fastställda värdena. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada för en individuell användare är unik och beror på det sätt som användaren arbetar, arbetsstyrket och arbetsplatsens konstruktion, såväl som på exponeringstiden och användarens fysiska tillstånd. Vi, Chicago Pneumatic, kan ej hållas ansvariga för följer vid användning av fastställda värden istället för värden som återkastar den faktiska exponeringen för en individuell riskutvärdering i en situation på en arbetsplats, över vilken vi ej har någon kontroll. Detta verktyg kan orsaka vibrationssyndrom på handen-armen om verktynget inte hanteras på rätt sätt. Det finns EU-guide angående hantering av hand-arm vibrationer på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

För att förebygga eventuella framtida akromorr rekommenderar vi att hälsokontroller genomförs för att upptäcka tidiga symptom som kan bero på vibrationsrelaterade arbetsuppgifter.




**Deutsch  
(German)**

## BETRIEBSANLEITUNG Machinetyp:

1. Dieses Produkt ist ausschließlich zur spanabhebenden Bearbeitung mit Meißeln oder geeigneten Nadeln bestimmt.
2. Jede andere Anwendung ist untersagt.
3. Nur für den industriellen Einsatz.

### Anforderungen an die Luftversorgung

1. Versorgen Sie das Werkzeug mit 90 psig (6,3 bar) sauberer, trockener Luft. Ein höherer Druck vermindert die Lebensdauer des Werkzeugs drastisch.
2. Verbinden Sie das Werkzeug mit der Luftleitung unter Verwendung der Röhre, des Schlauchs und der Verbindungsstücke in den Größenangaben der Zeichnung.

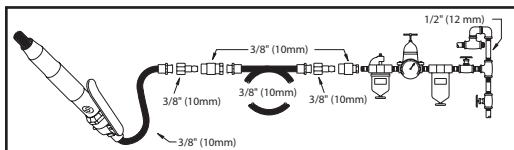

### Benutzung Des Werkzeugs

Beachten Sie, dass das Werkzeug die Arbeit verrichten soll. Während der Arbeit muss der Bediener keinen zusätzlichen Druck auf das Werkzeug ausüben. Den Kontakt mit der zu bearbeitenden Fläche beibehalten, indem ein ausreichend starker Druck ausgeübt wird, damit das Werkzeug nicht zurückprallt.

### Achtung

1. Das Werkzeug nich länger leer laufen lassen, da die beweglichen Teile sonst vorzeitig verschleißt.
2. Unbedingt komplett Nadelsätze gleicher Länge verwenden, um eine gute Leistung des Werkzeugs zu erzielen.

### Schmierung

1. Der Hammer wird mit Öl vom Typ SHELL Naturelle HF oder CASTROL Carelube HTG 22 geschmiert.
2. Den Olstand des Schmierapparates und die Schmieröldosierung täglich überprüfen.

### Wartung

1. Um ein Höchstmaß an Leistung des Druckluftwerkzeugs zu erzielen, seine Eigenschaften zu bewahren und wiederholte Reparaturen zu vermeiden, wird alle 1000 Betriebsstunden ein Inspektions- und Wartungsprogramm empfohlen, wobei die Intervalle zwischen den verschiedenen Inspektionen von den Betriebsstunden des Geräts abhängen.
2. Das Werkzeug auseinanderbauen und alle Teile mit geeignetem Lösungsmittel sorgfältig reinigen und überprüfen.
3. Das Gerät schmieren und wieder zusammenbauen.

### Technische Daten

Modell	Gewicht	Bohrung	Takt	Schlagfre- quenz	Druckluftver- brauch:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Erklärung zu Geräuschemission und Vibration

Schalldruck: ISO 15744			
Modell	Schalldruck dB(A)	Schallleistung dB(A)	Ungewissheit dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibration: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modell	Vibration $a_{1/2}$ m/s <sup>2</sup>	k: Ungewissheit m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Ursprüngliche Betriebsanleitung

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Ersatznummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht vom Händler genehmigter Teile bedingt sind, sind nicht durch die Garantie bzw. Produkthaftung abgedeckt.

Alle Werte sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand. Neueste Informationen finden Sie unter

Die genannten Werte wurden durch Tests gemäß den angegebenen Normen unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht ausreichend für Risikoanalysen. Die tatsächlichen Mefwerte am Einsatzort können je nach Umgebung auch höher ausfallen. Die konkrete Belastung und das Gesundheitsrisiko des Benutzers sind von Person zu Person verschieden und hängen von den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstück und der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand des Benutzers ab. Wir, die Chicago Pneumatic, haften nicht für die Folgen einer Anwendung der genannten Werte anstelle von Mefwerten der tatsächlichen Belastungswerte in einer Risikoanalyse für einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer Einflussnahme entzieht.

Dieses Werkzeug kann das Hand-Arm-Vibrations-Syndrom auslösen, sofern sein Gebrauch nicht in ausreichendem Maße geregelt wird. Ein EU-Leitfaden zur Regelung von Hand-Arm-Vibrationen steht im Internet zur Verfügung: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/pN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/pN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Wir empfehlen ein Programm zur Gesundheitsüberwachung, durch welches frühe Symptome erkannt werden können, welche auf die Vibrationsexposition zurückgeführt werden könnten, so dass die Abläufe der Maßnahmen daraufhin so geändert werden können, dass zukünftige Beeinträchtigungen vermieden werden.




## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Tipo da máquina:

- Este produto foi concebido para remover material através de um cincel ou das agulhas apropriadas.
- Nenhum outro uso é permitido.
- Reservado a uso profissional.

### Requisitos para o fornecimento de ar

- Forneça a ferramenta com 90 psig (6.3 bar) de ar seco e puro. As pressões altas reduzem drasticamente o tempo de vida da ferramenta.
- Conecte a ferramenta à linha de ar utilizando uma mangueira ou tubulação que se adapte aos tambores mostrados no diagrama.

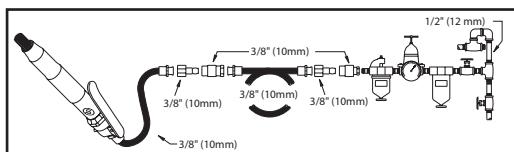

### Utilização Da Ferramenta

Não esqueça que é sempre a ferramenta que deve fazer o trabalho. Não é necessário que o operador aplique uma pressão suplementar na ferramenta durante o trabalho. Mantenha o contato com a superfície a trabalhar exercendo pressão suficiente para evitar o ressalto da ferramenta.

### Atenção

- Não mantenha a ferramenta a funcionar no vazio de modo contínuo pois provoca um desgaste prematuro das peças em movimento.
- Utilize sempre o mesmo tipo de agulha.

### Lubrificação

- O martelo é lubrificado com óleo de tipo SHELL Naturelle HF ou CASTROL Carelube HTG 22.
- Verifique diariamente o nível de óleo no lubrificador e o ajuste de fluxo de óleo.

### Manutenção

- Para obter o máximo de eficácia da ferramenta pneumática, conserve as suas características e evitar as reparações sucessivas, é conselhável definir um programa de inspeção e de reparação, pelo menos, a cada 1000 horas. A periodicidade dessas inspeções dependem da severidade do trabalho a efetuar.
- Desmonte a ferramenta, limpe as peças com um solvente adequado e examine-as cuidadosamente.
- Lubrifique e monte a ferramenta.

### Dados Técnicos

Modelo	Peso	Orifício	Golpe	Frequência de Sopro	Consumo de ar:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Declaração de Ruído e Vibração

Pressão sonora: ISO 15744			
Modelo	Pressão sonora dB(A)	Potência de Som dB(A)	Incerteza dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibração: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modelo	Vibração $a_{vd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Incerteza m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Instruções Originais

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mal funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas.

Todos os valores são atuais conforme data desta publicação. Para as informações mais recentes favor consultar cp.com. Estes valores declarados foram obtidos por teste feito em laboratório de acordo com os padrões estipulados e não se destinam para utilização em avaliações de risco. Os valores medidos nos locais individuais de trabalho podem ser maiores que os valores declarados. Os valores reais de exposição e o risco de ferimento sentidos por um usuário são específicos e dependem da maneira em que o usuário trabalha, da peça e do design da estação de trabalho, bem como do tempo de exposição e da condição física do usuário. Nós da Chicago Pneumatic, não podemos nos responsabilizar pelas consequências causadas pelos valores declarados, ao invés dos valores que refletem a exposição real, e pela avaliação de risco individual em um ambiente de trabalho sobre o qual não temos controle. Esta ferramenta pode provocar o síndrome de vibração das mãos e braços, caso não seja manuseada de forma adequada. Pode encontrar um guia da UE sobre a vibração das mãos e braços em [www.pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf).

Recomendamos um programa de vigilância médica para detectar atempadamente sintomas, que possam estar relacionados com a exposição à vibração, para que os procedimentos de manuseamento possam ser modificados, por forma a ajudar a evitar prejuízos futuros.



Norsk  
(Norwegian)

B18B - B19B - B19B1  
B18M - B19M - B21M


## INSTRUKSJONSHÅNDBOD

### Maskintype:

1. Dette produktet har som funksjon å fjerne materiale ved hjelp av en meisel eller passende nåler.
2. Ingen annen bruk er tillatt.
3. Forbeholdt profesjonell bruk.

### Krav til lufttilførsel

1. Fyll verktøyet med 6.3 bar (90 psig) ren, tørr luft. Høyere trykk reduserer verktøyets levetid betydelig.
2. Kople verktøyet til luftlinjen ved å bruke rør, slanger og armaturstørrelser som vises i diagrammet.

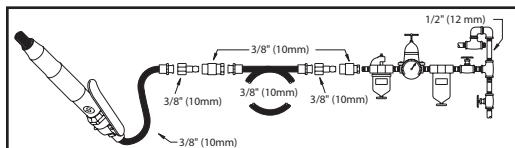

### Verktøysrapport

Glem ikke at det alltid er verktøyet som skal utføre selve arbeidet. Operatøren trenger ikke å legge ekstra trykk på verktøyet under arbeidet. Hold maskinen i kontakt med arbeidsflaten ved å trykke akkurat så mye på verktøyet at det ikke spretrer opp.

### Obs!

1. Sørg for at verktøyet ikke går lenge på tomgang, da det kan føre til tidlig slitasje av bevegelige deler.
2. For å oppnå best resultat med maskinen, bør du bare bruke komplette sett med nåler av samme lengde.

### Smøring

1. Hammeren er smurt med en olje av typen SHELL Naturelle HF eller CASTROL Carelube HTG 22.
2. Kontroller at smøreanordningen til enhver tid er fylt med olje, og at oljemengden er riktig justert.

### Vedlikehold

1. For at det pneumatisk redskapet skal fungere så effektivt som mulig, bør du ta godt vare på delene og unngå gjentatte reparasjoner. Det anbefales at du setter opp et program for vedlikehold og reparasjon av dette redskapet ca. hver 1000 brukstimer. Vedlikeholdsintervallene er avhengig av bruksforholdene.
2. Demonter verktøyet, rengjør de forskjellige delene med et passende løsemiddel og kontroller nøyde alle delene.
3. Smør og sett sammen delene igjen.

### Tekniske data

Modeller	Vekt	Borddiameter	Slaglengde	Blaesfrekvens	Luftforbruk
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Opplysninger om støy og vibrasjon

Støy: ISO 15744		
Modeller	Støy dB(A)	dB(A)
B18B	86	97
B19B	92	103
B19B1	92	103
B18M	100	111
B19M	101	112
B21M	104	108

Vibrasjon: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modeller	Vibrasjon $a_{1/3}$ m/s <sup>2</sup>	k: Usikkerhet m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Opprinnelige instruksjoner

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modelltegninger, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.

Alle verdier er aktuelle ved dato for denne utgivelsen. For siste informasjon venngått besøk cp.com.

Opplyste verdier ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i overensstemmelse med ulatale standarder og er ikke tilstrekkelige til bruk ved risikovurdering. Verdier målt på enkeltarbeidsplasser kan være høyere enn opplyste verdier. Faktiske eksponeringsverdier og risiko for skade som erfares av en enkelt bruker er unike og er avhengig av måten brukeren arbeider på, arbeidsstykket og arbeidstasjonens utforming, så vel som eksponeringstid og brukeren s fysiske tilstand. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser ved bruk av opplyste verdier isteden for verdier som reflekterer faktisk eksponering, og den enkeltes risikovurdering i en situasjon på arbeidsplassen som vi ikke har kontroll over. Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke håndteres på riktig måte. En EU-veileddning om styring av hånd-armvibrasjon er å finne på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf Vi anbefaler at bedriftsveisetjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksposering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidig svekkelse.



Nederlands  
(Dutch)


## GEbruiksaanwijzing

### Machine-type:

1. Dit product is bestemd voor het verwijderen van materialen met behulp van een beetje of daarvoor bestemde naalden.
2. Ander gebruik niet toegestaan.
3. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### Luchtoevoervereisten

1. Sluit het gereedschap aan op schone, droge lucht met een druk van 6,3 bar (90 psig). Een hogere druk verkort de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.
2. Sluit het gereedschap op lucht aan met pijp, slang en koppelstuk van de in het diagram aangegeven maten.

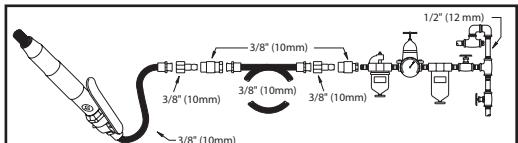

### Gebruik Van Het Apparaat

Vergeet niet dat het apparaat altijd het werk moet doen. De gebruiker hoeft tijdens het werk geen extra druk op het apparaat uit te oefenen.

Houd contact met het werkoppervlak door voldoende druk uit te oefenen om terugstoten van het apparaat te voorkomen.

### Advarsel

1. Laat het apparaat niet langdurig onbelast werken, want dit leidt tot voortijdige slijtage van de bewegende onderdelen.
2. Gebruik altijd het juiste type naald.

### Smering

1. De hamer wordt gesmeerd met olie van het type SHELL Naturelle HF of CASTROL Carelube HTG 22.
2. Controleer dagelijks het vulniveau van de smeerinrichting en de instelling van de olietoevoer.

### Vedlikehold

1. Om een maximale doeltreffendheid van het pneumatische gereedschap te bereiken, diens eigenschappen in stand te houden en herhaalde reparaties te voorkomen wordt een inspectie- en reparatieprogramma voor dit gereedschap aanbevolen, en wel om de 1000 uur. De intervallen tussen de verschillende inspecties zijn afhankelijk van de inzet van het gereedschap.
2. Demonteer het gereedschap, reinig de onderdelen met een geschikt oplosmiddel en kijk zorgvuldig na.
3. Smeer het gereedschap en monteer het weer.

### Technische Gegevens

Model	Gewicht	Boring	Slag	Blaasfrequentie	Luchtverbruik
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

**B18B - B19B - B19B1**  
**B18M - B19M - B21M**

### Verklaring m.b.t. geluid en trillingen

Geluidsdruck: ISO 15744			
Model	Geluidsdruck dB(A)	Geluidsdruck dB(A)	Onzekerheid dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibratie: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibratie $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: Onzekerheid m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Originele instructies

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopieren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade, storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de garantie of productaansprakelijkheid gedekt.

Alle waarden zijn geldig vanaf de datum van deze publicatie. Bezoek voor de meest recente informatie cp.com

Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven normen en zijn niet voldoende voor gebruik in risicobeoordeling. Op individuele werkplekken gemeten waarden kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden. De feitelijke blootstellingswaarden en het door een individuele gebruiker ervaren risico van letsel zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en het werkstation alsook van de blootstellingstijd en de fysieke conditie van de gebruiker. Wij, Chicago Pneumatic, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de feitelijke blootstelling weergeven, bij een individuele risicobeoordeling op een werkplekssituatie waarover wij geen controle hebben. Dit gereedschap kan het hand-armtrillingssyndroom veroorzaken als het niet correct wordt gebruikt. Een EU-richtlijn voor het beheren van hand-arm-trillingen treft u aan op de website [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Wij adviseren een gezondheidscontrole op te zetten om al in een vroeg stadium symptomen te kunnen waarnemen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan blootstellingen aan trillingen, zodat managementprocedures aangepast kunnen worden om toekomstig letsel te voorkomen.



Dansk  
(Danish)


## BRUGSANVISNING

### Maskintype:

1. Dette produkt er beregnet til at fjerne materiale ved hjælp af en mejsel eller egnede nåle.
2. Ingen anden brug er tilladt.
3. Forbeholdt professionelt brug.

### Krav til luftforsyning

1. Tilslut værktøjet 6.3 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værktøjetets levetid.
2. Tilslut værktøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren.

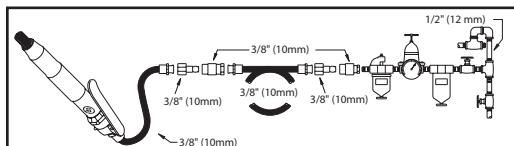

### Erklæring Om Værktøjet

Husk, at det altid er værktøjet, der skal gøre arbejdet. Det er ikke nødvendigt for operatøren at udøve ekstra tryk på værktøjet under arbejdet.

Bevar kontakten med arbejdssliden ved at udøve et tilstrækkeligt tryk til, at værktøjet ikke hopper.

### Advarsel

1. Lad ikke værktøjet køre i tomgang da det medfører unødig slitage på de bøvægelige dele.
2. Brug altid den korrekte type nåle.

### Smøring

1. Hammeren smøres med olie af typen SHELL Naturelle HF eller CASTROL Carelube HTG 22.
2. Kontroller dagligt niveauer i smøreapparatet samtidig med flowjusteringen.

### Vedligeholdelse

1. For at opnå den maksimale effektivitet af trykluftværktøjet, samt bevare dets funktioner og undgå gentagne reparationer, tilrådes det at foretage et rutine- og reparationseftersyns mindst for hver 1000 timer. Intervallerne mellem disse eftersyns afhænger af, hvor ofte værktøjet anvendes.
2. Adskil værktøjet, rengør delene med et egnet opløsningsmiddel, og kontroller dem omhyggeligt.
3. Smør værktøjet og sæt det.

### Tekniske specifikationer

Model	Vægt	Diameter	Slaglængde	Stedrekvens	Luftforbrug:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

## B18B - B19B - B19B1 B18M - B19M - B21M

### Støj- og vibrationsdeklaration

Lydtryk: ISO 15744

Model	Lydtryk dB(A)	Lydeffekt dB(A)	Usikkerhed dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibration: ISO 28927-9 (3 axis)

Model	Vibration $a_{ew}$ m/s <sup>2</sup>	k: Usikkerhed m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Oprindelige anvisninger

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.

Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se [www.cp.com](http://www.cp.com) for at få de seneste oplysninger

De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarer og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsmiljø kan være højere end de ovennevnte værdier. Den faktiske udsetthed for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugeren, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsmiljøet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerenes fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående i råder i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over. Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis. En EU-vejledning i styring af hånd-arm-vibration kan findes på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer på vibrationseksposering kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader.


## OHJEKIRJA

### Konetyyppi:

- Tämä tuote on tarkoitettu materiaalien poistoon talltalla tai sopivilla piikeillä. Muista, että työkalu on aina työn tekijä. Käyttäjän ei tarvitse kohdistaa lisäpainoja työkalulle työn aikana.
- muu käytö kielletty.
- Tarkoitettu ammattikäytöön.

### Ilmansaantivaatimukset

- Työkalu tarvitsee 6.3 bar (90 psi) puhdasta, kuivaa ilmaa. Tätä korkeampi paine vähentää tuntuvasti laitteen käytölkää.
- Yhdistä työkalun paineilmalma käytämisällä putkea, letkua ja kaaviossa annettuja liitinkokoja.

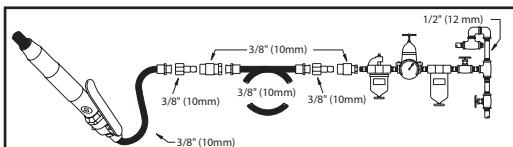

### Työvälilineen Käyttökuvaus

Muista, että työkalu on aina työn tekijä. Käyttäjän ei tarvitse kohdistaa lisäpainoja työkalulle työn aikana.  
Pidä työkalua käsittelyvää pintaa vasten riittävän voimakkaasti painamaan niin, ettei se pääse ponnahtamaan takaisin.

### Opelet

- Älä käytä työkalua yhdistämisestä joutokäynnillä, sillä se johtaa liikkuvien osien ennenäikaiseen kulumiseen.
- Käytä aina oikean tyypistä piikkia.

### Voitelu

- Vasararan voitelu typipin SHELL Naturelle HF tai CASTROL Carelube HTG 22 öljyllä.
- Tarkista päävitänän öljyn taso voitelulaitteessa sekä öljyn virtauksen säätiö.

### Huolto

- Paineilmatyökalun maksimitehon saavuttamiseksi, tehomääräisuuksien säilyttämiseksi sekä turhien konjausten välttämiseksi työkalulle on suositeltavaa tehdä rutuunitarkastus ja laittaa Konjaushesilleja 1000 käytötunnin välein. Tarkastustiheys riippuu työn vaikusasteesta.
- Pura työkalu, puhdista osat sopivalla liutusaineella ja tutki niiden kunto huolellisesti.
- Voittele ja kokoa työkalu.

### Tekniset tiedot

Malli	Paino	Helkaisja	Ilskunpituu	Puhallus- taajuus	Ilmankulutus:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Melu ja tärinäseloste

Äänenpaine: ISO 15744			
Malli	Äänenpaine dB(A)	Äänen voimakkuus dB(A)	Epävarmuus dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Tärinä: ISO 28927-9 (3 axis)		
Malli	Tärinä $a_{rd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Epävarmuus m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Alkuperäiset ohjeet

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisälöön tai sen osaan valtuuttamatton käyttö on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimiä, osanumerointia ja piirustuksia. Käytä ainoastaan valtuuttettuja osia. Valtuuttamattona olevien aiheuttama vaurio tai toimintahäiriö ei ole Takuu tai Tuotevastuuun kattama.

Kaikki arvot ovat ajankohtaisia tähän iulkausin päivämäärästä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta cp.com. Tässä ilmoitetut arvot on saatu mainitutten normien mukaisissa laboratorioteisteissä. Ne eivät riitä riskien määrittämiseen. Yksittäisissä työpisteissä mitätödit arvot voivat olla selosteessä mainitutta arvoja suuremmat. Todelliset alitustusarvot ja yksilöön kohdistuvat halitalliset valikutset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelyvastavista, työskennelystä kappaleesta, työaseman rakenteesta, alitustusajasta ja käyttäjän terveydentilaasta. Sen vuoksi Chicago Pneumatic ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten alitustusarvojen sijaista) työpisteessä valitsevan yksilöllisen riskin määrittämiseen ja sitä aiheutuvista seuraamuksista, olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa. Tämä työkalu saattaa aiheuttaa kädens ja käsivarsien HAV-oireyhtymän eli käytetä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelymeksiksi löytyy osoitteesta www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf Suositamme säännöllisiltä terveystarkastuksilta tämänlistuksen aiheuttamien, tärinänsärauteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajolaisia, jotka työnohjauksella ja työympäristöön valkuavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.



Русский  
(Russian)


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Тип машины:

1. Данный инструмент разработан для удаления материала при помощи долота или соответствующих иголок.
2. применение в иных целях не допускается
3. Использование специалистами.

### Требования к снабжению воздухом

1. Подводите к инструменту чистый и сухой воздух под избыточным давлением 90 фунт-сил/кв. дюйм (6,3 бара). Более высокое давление резко сокращает срок службы инструмента.
2. Инструмент присоединяется к воздушной магистрали при помощи трубной обвязки, шланга и изделий арматуры, размеры которых указаны на схеме

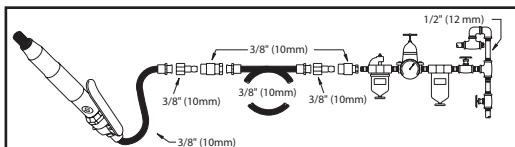

### Использование Скребка

Не забывайте о том, что работать должен инструмент. Во время работы для оператора нет необходимости прикладывать к инструменту дополнительное усилие. Необходимо поддерживать контакт инструмента с рабочей поверхностью, прикладывая для этого достаточное усилие, чтобы инструмент не отскакивал от обрабатываемой поверхности.

### Внимание

1. Не запускать инструмент на холостом ходу в непрерывном режиме, так как это может стать причиной преждевременного износа движущихся деталей.
2. Необходимо всегда использовать соответствующий тип иголок.

### Смазка

1. Для смазки молотка необходимо использовать масло типа SHELL Naturelle HF или CASTROL Carelube HTG 22.
2. Необходимо ежедневно проверять уровень смазки в пульпаторе, а также регулировать подачу масла.

### Техническое обслуживание

1. Для обеспечения максимальной производительности пневматического инструмента, сохранности его рабочих характеристик и в целях устранения повторяющихся ремонтов, рекомендуется составить план проверок и ремонта этого инструмента через каждые 1000 часов работы. Периодичность этих проверок зависит от интенсивности выполняемых работ.
2. Произвести демонтаж инструмента, очистить детали при помощи подходящего растворителя и тщательно осмотреть детали.
3. Привести смазку и монтаж инструмента.

### Технические данные

Модель	Масса	Диаметр цилиндра	Ход	Частота ударов	Расход воздуха:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

**B18B - B19B - B19B1**  
**B18M - B19M - B21M**

### Заявленные шумовые и вибрационные характеристики

Звуковое давление: ISO 15744			
Модель	Звуковое давление дБ(A)	Мощность звука дБ(A)	Допуск дБ(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Вибрация: ISO 28927-9 (3 axis)		
Модель	Вибрация $a_{sd}$ м/с <sup>2</sup>	k: Допуск м/с <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

### Оригинальная инструкция по эксплуатации

Copyright 2012 Chicago Pneumatic Tool Co., LLC

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части содержания настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте исключительно детали, официально разрешенные изготовителем. Действие гарантийных обязательств или ответственности за продукт не распространяется на случаи любого повреждения или отказа в работе, вызванного применением деталей, не относящихся к официально разрешенным изготовителем.

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дальнейшей информации посетите веб-сайт [cp.com](http://cp.com). Эти заявленные параметры были получены при испытаниях, проведенных в лабораторных условиях и соответствующих указанным стандартам, и недостаточны для использования в оценках риска. Параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения по сравнению с заявленными значениями. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, Chicago Pneumatic, не может нести ответственность за последствия использования заявленных параметров, а не параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуациях, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля. При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром руки/рук. Рекомендации EU по вибрационному синдрому рук/рук можно найти здесь: [www.pneutop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneutop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов временного воздействия вибрации и позволяет своевременно пересмотреть процедуры обслуживания, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение.


## 使用说明手册

### 机器类型

- 该产品设计使用凿子或合适的针束来去除物质。
- 不得作其它用途。
- 只供专业人员使用。

### 气源要求

- 工具应配备 90 psig (6.3 bar) 的洁净干空气。较高的压力会大幅度降低工具的使用寿命。
- 按照下图所示的尺寸，用管道、软管和接头来连接工具和空气管线。

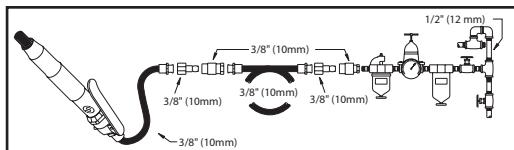

### 工具的使用

切记要让工具来完成工作。工具运行时，操作员无需对其施加额外压力，只要使用足够的压力防止工具剧烈跳动。

### 警告

- 请不要让工具空转，这会导致活动部件磨损过快。
- 始终使用正确类型的针束。

### 润滑

- 使用SHELL Natural HF 或 CASTROL Carelube HTG 22一类的润滑油润滑锤头。
- 日常检查润滑器中润滑油的液面高度，并调节油流量。

### 维护

- 为使气动机具达到最佳效率，保持机具的各项性能，并避免重复维修，建议至少每 1000 小时进行一次常规检查和维修，各种检查的间隔时间需视动力机具的使用强度而定。
- 将工具分解，使用适当的溶剂清洗部件，并进行仔细检查。
- 润滑并重新组装设备。

### 技术数据

型号	重量	孔径	冲程	冲击频率	耗气量:
B18B	2 kg	23.5	35.6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19B	3 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B19B1	3 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B18M	2.6 kg	23.5	35.6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19M	3.7 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B21M	5.6 kg	33	49.2	2200	4.0 l/s (8.5 cfm)

### 噪声与振动声明

声压: ISO 15744			
型号	声压 分贝(A)	声功率 分贝(A)	不确定度 分贝(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

振动 ISO 28927-9 (3 axis)		k: 不确定性 米/秒 <sup>2</sup>
型号	振动 a <sub>rd</sub> 米/秒 <sup>2</sup>	k: 不确定性 米/秒 <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19.1	5.67
B19M	16.9	10.3
B21M	31.5	6.7

### 原厂说明

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。

所有值均以发行日时的参数为准。您可登录cp.com 了解最近信息。这些公布数值从符合所声明标准的实验室典型测试中获取，不足以用于进行风险评估。在个别工作场所中所测量的数值可能比公布的数值更高。个别使用者所经历的实际暴露数值和伤害风险具有其独特性，并依据使用者的工作方式、工作以及工作站的设计，以及使用者的暴露时间和身体条件而各有差异。我们，芝加哥气动工具有限公司，不能因使用公布数值而非反映实际暴露量数值而承担任何后果，也不对我方控制下的工作场所条件内的个别风险评价承担责任。

如该工具使用不当，会引起手臂震动综合征。您可登录 www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf 获得应对震动的EU指南。

我们建议对由噪音和震动引起的早期症状要及时进行健康体检，以对操作程序进行调整，避免将来的身体的损害。

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ


### Τύπος μηχανήματος:

- Το προϊόν αυτό σχεδιάστηκε για την αφαίρεση υλικών με τη χρήση καλεμών ή κατάλληλων βέλονιών.
- Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση από αυτή για την οποία προριζεται.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.

### Απαιτήσεις παροχής αέρα

- Εργαλείο παροχής αέρα με πίεση 6.3 bar (90 psig) ή καθαρό, ξηρό αέρα. Η υψηλή πίεση μειώνει δραστικά τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Συνδέοτας το εργαλείο σε αγωγό αέρα χρησιμοποιώντας τα μεγέθη προσάρμογυς αγωγού ή σωλήνα πόυ αναφέρονται στο παρακάτω διάγραμμα.

### Χρήση Του Εργαλείου

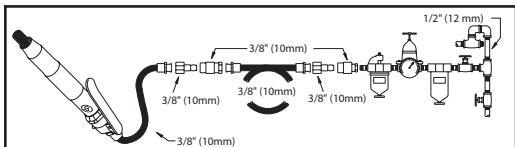

Μην ξεχνάτε ότι το εργαλείο είναι εκείνο που πρέπει πάντα να δουλεύει. Δεν χρειάζεται χειριστή να πίεζει το εργαλείο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το εργαλείο πρέπει να εφαπτεται με την επιφανεία εργασίας πίεζοντας αρκετά ώστε το εργαλείο να μην αναπτύξει.

### Προσοχή

- Μην αφήνετε το εργαλείο να δουλεύει συνεχώς χωρίς επιφάνεια εργασίας γιατί κατ' τέτοια θα προκαλέσει πρόωρη φθορά των κινούμενών εξαρτημάτων.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό τύπο βελονάς.

### Λίπανση

- Η λίπανση της σφύρας γίνεται με λάδι τύπου SHELL Naturelle HF ή CASTROL Cairelube HTG 22.
- Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του λαδιού καθώς και τη ρύθμιση της παροχής λαδιού.

### Συντήρηση

- Για τη μένσηση απόδοσης του πνευματικού εργαλείου, τη διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και για την ανταρρυθμίση διαδοχικών επισκευών, συνιστάται η καθεβραίνη προγράμματα ελέγχου και επισκευής του εργαλείου αυτού τουλάχιστον κάθε 1.000 ώρες. Τα χρονικά διαστήματα των ελέγχων αυτών εξαρτώνται από το βαθμό καπανονήσης που υφίσταται το εργαλείο.
- Απονοματολογήστε το εργαλείο, καθαρίστε τα εξαρτήματα με ένα κατάλληλο διαλυτικό και εξετάστε τα προσεकτικά.
- Λιπαντέτε και συναρμολογήστε ζανά το εργαλείο.

### Δήλωση Θορύβου & κραδασμών

Μοντέλο	Βάρος	Διαμέτρημα	Χρόνος	Συγκίνητη κρούσεων	Κατανάλωση αέρα:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Τεχνικά δεδομένα

Ηχητική πίεση: ISO 15744			
Μοντέλο	Ηχητική πίεση dB(A)	Ηχητική ισχύς dB(A)	Αβεβαιότητα dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Δόνηση: ISO 28927-9 (3 αξις)		
Μοντέλο	Δόνηση $a_{sd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Αβεβαιότητα m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Όλες οι ημές είναι σύγχρονες της ημερομηνίας της παραύσας έκδοσης. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες παρακαλούμε επιστρέψτε το διαδικτυακό τόπο [com.com](http://com.com). Αυτές οι ημέρες είναι λήμθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σε συμμόρφωση με τα πρότυπα που ορίσθηκαν και δεν είναι επαρκες για χρήση σε απλούστερες κινδύνου. Οπικές που μετρήθηκαν σε ανεξάρτητους χώρους εργασίας μπορει να είναι υψηλότερες από τις ημές που έχουν δηλωθεί. Η πραγματικές ημές έκθεσης και ο κίνδυνος τραυματισμού αποικιακού χρήστη είναι μοναδικές και εξαρτώνται από το τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το τελικό εργασίας και το σχέδιο του σταθμού εργασίας, άπως και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Εμεις, η εταιρία Chicago Pneumatic, δεν φέρουμε νομική ευθύνη για τις συνεπειές από τη χρήση των ογκισμένων πινά, αντι των πινά που αντανακλούν την πραγματική έκθεση, με σε ανεξάρτητη αξιόλογη κινδύνου σε μια κατάσταση εργασιακού κινδύνου της οποίας δεν έχουμε τον έλλογο. Αυτό το εργαλείο μπορει να προκαλέσει σύνθορμο δύνητης χειρού-βραχούνα, σε περίπτωση ανεπαρκείας διαχείσης της χρήστης του. Ενα κείμενο οδηγών της ΕΕ σχετικά με τη διαχείση της δύνητης χειρού-βραχούνα μπορει να βρείτε στη διεύθυνση [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Συνιστούμε την πήρηση προγράμματος ιατρικής παρακαλούμεθης για να αναγνωρίζονται τυχόν αρχικά συμπτώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε δονήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των διαδικασιών διαχείσης και να αποτρέπεται η πρόκληση μελλοντικών σωματικών βλαβών.

### Αρχικές οδηγίες

#### Copyright 2012 Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Με επισυνάλεια παντού δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχομένων ή τημάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρω για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτημάτα. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ή από Ευθύνη Γριούόντος.


## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Gép típusa Géptípus:

- Az eszköz vésővel vagy a megfelelő vésőtűkkel való anyageltávolításra használható.
- más célra történő felhasználása nem engedélyezett.
- Csak professzionális felhasználásra.

### Levegőellátási előírások

- A szerszám 6.3 bar (90 psig) tisztta, száraz levegőt igényel. A nagyobb nyomás erőteljesen csökkenti a szerszám élettartamát.
- A szerszámot a levegőhálózathoz az alábbi ábrán látható cső-, tömlő- és szerelvény-méretekkel csatlakoztassa!

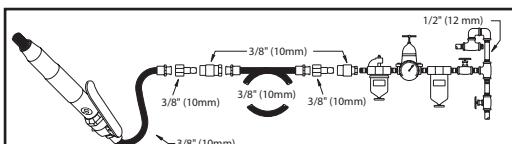

### A Szerszám Használata

Ne felejje, hogy mindenkor a szerszámnak kell végeznie a munkát. Nincs szükség arra, hogy a kezéül külön nyomást gyakoroljon a szerszámról, amikor az működik. Tartsa fenn a megmunkáláンド felületet, való érintkezést azáltal, hogy kell nyomást gyakorol a szerszám úgrántról, amelyeket a megállításához.

### Figyelem

- Ne hagyja, hogy a szerszám üresjáratban működjön, mivel az a mozgó alkatrészek korai elhasználódásához vezet.
- Mindig a megfelelő típusú tűt használja.

### Kenés

- A kalapács kenéséhez olyan olaj használható, mint például a SHELL Natural HF vagy a CASTROL Carelube HTG 22.
- Ellenőrizze minden nap az olajszintet az olajozóban, valamint az olajáramlás beállítását.

### Karbantartás

- A pneumatikus készülék maximális hatékonyságának kihasználása érdekében az előírt műszaki paramétereket mindenkor tartani kell, kerülni kell az ismétlődő javításokat, érdemes 1000 óránkénti felülvizsgálat és javítási programot kidolgozni a készülék karbantartására. A karbantartásnak rendszeressége nagymértékben függ az elvégzendő munkák jellegétől.
- Szérelje szét a szerszámot, tisztítsa meg az alkatrészeket egy megfelelő oldószerrel, és gondosan viszgálja át őket.
- Véghez el a kenést, és szerelje össze a szerszámot.

### Zaj- és rezgés-nyilatkozat

Modell	Tömeg	Furat	Lököt	Lökétszám	Levegőfogyasztás:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Műszaki adatok

Hangnyomás: ISO 15744			
Modell	Hangnyomás dB(A)	Hangteljesítmény dB(A)	türés dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibráció: ISO 28927-9 (3 axis)			
Modell	Vibráció $a_{vd}$ m/s <sup>2</sup>	k: türés m/s <sup>2</sup>	
B18B	25	5	
B19B	33	8	
B19B1	33	8	
B18M	19,1	5,67	
B19M	16,9	10,3	
B21M	31,5	6,7	

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg az [www.cp.com](http://www.cp.com) internetes címet. Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és nem alkalmásak nagyobbak méréséhez. Az egyes munkahelyeken mért értékekkel nagyobbak lehetnek, mint a deklárált értékek. A tényleges behatás értékek és az egyéni felhasználó által elszervezett károsodás kockázata egyidejűleg a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabtól és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától. Mi, a Chicago Pneumatic, nem lehetünk felelősek a tényleges behatás tükrözött értékek helyett a deklárált értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében történő felhasználásának következményeiről, amelyre nincs ráháthatásunk. Ez a szerszám a kéz és a kar rezgései okozhatják nem megfelelő használatát esetén. A kéz és a kar rezgésekkel foglalkozó EU-útmutató a következő helyen tölthető le: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Egészségfelmérési programot ajánunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a rezgési terheléssel, hogy az eljárásokat használjon! A jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzermavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.

### Eredeti utasítások

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik védjegyekre, mintha talomra, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzermavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.




## LIETOŠANAS ROKASRĀMATA

### Ierīces tips:

- Šis izstrādājums paredzēts materiāla norjemšanai, izmantojot kaltu vai pieņērotas adatas.
- Cita vēida izmantošana nav atlauta.
- Tikai profesionālai lietosanai.

### Prasības gaisa pievadei

- Nodrošiniet darbarīkam 90 psig (6.3 bar) tīra un sausa gaisa pievadi. Augstāks spiediens ievērojamīgi samazinās darbarīka kalpošanas ilgumu.
- Pievienojiet darbarīku pie gaisa vada, izmantojot cauruli, šūteni un armatūru atbilstoši diagrammā parādītajiem izmēriem.

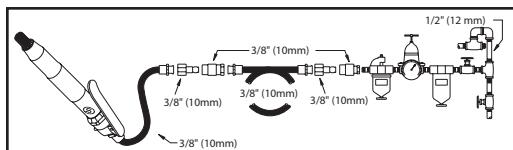

### Instrumenta Lietošana

Vienmēr atcerieties, ka darbu jāveic instrumentam nevis jums. Nav nepieciešams izdarīt papildu spiediens uz darbojošo instrumentu. Saglabājiet saskarsnā ar darba virsmu, uzspiežot tikai tāk daudz, lai novērstu instrumenta lēkšanu.

### Uzmanību!

- Nelaujiet instrumentam darboties tukšgaitā, jo tas izraisa kustīgo daļu priekšlaicīgu noliešanos.
- Vienmēr lietojiet pareizo datatu.

### Eļļošana

- Āmurs tiek eļlots ar SHELL Natural HF vai CASTROL Carelube HTG 22 tīpa eļļām.
- Katra dienā pārbaudiet eļjas līmeni eļlotājā un noregulējet eļjas plūsmu.

### Apkope

- Lai pneimatiskais instruments darbotos maksimāli efektīvi, saglabātā tā veikstspēju un izvairītos no atkārtotiem remontiem, kārtējās pārbaudes un remonta programma ieteicamas vismaz ik pēc 1000 darba stundām. Laika intervāls starp dažādām pārbaudem nosakāms atkarībā no elektroinstrumenta noslodzes.
- Izauciet instrumentu, notīriet sastāvdāļas ar piemeroto šķidrinātāju un tās rūpīgi pārbaudējiet.
- Ieeļļojet instrumentu un salieciet to.

### Trokšņa & vibrāciju deklarācija

Modelis	Svars	Diamets	Virzula gājējs	Plūsmas frekvence	Gaisa patēriņš:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

## B18B - B19B - B19B1

## B18M - B19M - B21M

### Tehniskie dati

Skaņas spiediens: ISO 15744

Modelis	Skaņas spiediens dB(A)	Skaņas jauda dB(A)	mainīgums dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrācijas: ISO 28927-9 (3 axis)

Modelis	Vibrācijas $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: mainīgums m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Visas vērtības ir spēkā izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet [cp.com](http://cp.com). Šis pieteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktais standartiem, un nav piemērots risku novērtēšanai. Vērtības, kas iegūtas atsevišķas darba vietās, var būt augstākas par pieteiktajām vērtībām. Patiesas īedarbības vērtības un atsevišķa lietošāja pieteiktās bojājumi riski ir unikāli un atkarīgs no lietošāja darba, apstrādājamās detaljas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no īedarbības ilguma un lietošāja fiziskā stāvokļa. Mēs, Chicago Pneumatic, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja pieteiktās vērtības tiek izmantotas patiesos īedarbību atspoguļojošos vērtību vietā, veicot individuālu riska novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontroliet. Šis risks var izraisīt plaukstu-roku vibrāciju sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES norādījumi par plaukstu-roku vibrāciju pieejami vietnē [www.pneurope.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurope.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) lesakāni izmantot veselības novērošanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrācijas īedarbību, vai varētu mainīt atbilstošu darba organizāciju, nepielāujot turpmāku stāvokļa pasliktnināšanos.

### Oriģinālinstrukcijas

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Visas tiesības aizsargātas. Satura vai jebkuras tā dalas neatļauta lietošana vai kopēšana ir aizliegta. Ipaši tas attiecas uz tirdzniecības zīmēm, modeļu nosaukumiem, detalju numuriem un rasējumiem. Lietojet tikai apstiprinātās detaljas. Jebkuri bojājumi vai disfunkcijas, kas radušies neapstiprinātu detalju lietošanas rezultātā, neattiecas uz Garantiju vai Produkta drošumatbildību.


## Instrukcja Obsługi

### **Typ maszyny:**

- Przyrząd ten przeznaczony jest do usuwania materiału za pomocą dławia lub odpowiednich igieł.
- Niedozwolone jest użycie innego rodzaju.
- Tylko dla fachowców.

### **Wymogi dotyczące dopływu powietrza**

- Szlifierka wymaga czystego, suchego powietrza pod ciśnieniem 90 psig (6,3 bar). Wyższe ciśnienie drastycznie ogranicza trwałość narzędzi.
- Podłącz szliferkę do źródła powietrza, używając rury i łącznika jak pokazano na ilustracji.

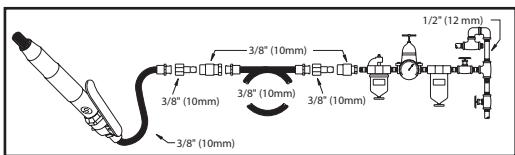

### **Użytkowanie Narzędzia**

Prosimy pamiętać, że to narzędzie ma wykonać daną pracę, a nie czółkie. Nie ma potrzeby stosowania nadmiernej siły i naciskania na narzędzie podczas pracy.  
Utrzymywać kontakt z powierzchnią roboczą, stosując taką siłę, by zapobiec skokom narzędzia.

### **Uwaga**

- Narzędzie nie powinno pracować na biegu jałowym, ponieważ doprowadzi to do przedwczesnego zużycia części ruchomych.
- Zawsze używać właściwego typu igły.

### **Smarowanie**

- Mlot smarowany jest olejem typu SHELL Natural HF lub CASTROL Carelube HTG 22.
- Codziennie sprawdzać poziom oleju w smarownicy oraz regulację przepływu oleju.

### **Konserwacja**

- Chcąc utrzymać maksymalną wydajność tego narzędzia pneumatycznego, prosimy nie zmieniać jego własności określonych przez producenta oraz nie dopuszczać do konieczności częstych napraw; zalecamy opracowanie harmonogramu przeglądów i napraw co 1000 godzin pracy urządzenia, przy czym częstotliwość takich przeglądów zależy od obciążenia roboczego narzędzia.
- Rozmontować narzędzie, wyczyścić części używając do tego celu odpowiedniego rozpuszczalnika, i dokładnie je sprawdzić.
- Urządzenie nasmarować i ponownie zmontować.

### **Określenie haftu i wibracji**

### **Dane techniczne**

Ciśnienie dźwięku: ISO 15744			
Model	Ciśnienie dźwięku dB(A)	Moc dźwięku dB(A)	dokładność dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Drgania: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Drgania $a_{xyz}$ m/s <sup>2</sup>	k: dokładność m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Wszystkie wartości obowiązują od daty niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można znaleźć pod adresem [cp.com](http://cp.com).

Podane wartości określono na podstawie testów laboratoryjnych zgodnie z określonymi normami. Wartości te nie są wystarczające do określenia potencjalnego ryzyka. Wartości określone dla poszczególnych stanowisk pracy mogą być wyższe niż wartości podane. Rzeczywiste naruszenia i ryzyko indywidualnego użytkownika zależy od sposobu wykonywania i przedmiotu pracy, organizacji stanowiska pracy, czasu jej wykonywania i stanu fizycznego pracownika. Chicago Pneumatic nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje stosowania zadeklarowanych wartości naruszenia na wibracje zamiast wartości wyrażających rzeczywiste naruszenia w indywidualnej sytuacji w miejscu pracy, nad którym nie sprawuje kontroli.

W przypadku niewłaściwego użytkowania, narzędzie może powodować syndrom drgań przekazywanych na kończyny górne (ang. hand-arm vibration). Poradnik unijny dotyczący emisji drgań przekazywanych na kończyny górne można odszukać na stronie [www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Zalecamy przeprowadzanie badań okresowych, mających na celu wykrycie objawów związanych z działaniem drgań, aby umożliwić zmianę procedur i zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia.

### **Oryginalne instrukcje**

**Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopianie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określonych modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie podlegają gwarancji ani odpowiedzialności za produkt.

Model	Masa	Średnica otworu	Skok	Częstotliwość dmuchu	Zużycie powietrza:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)



**čeština**  
(Czech)

**B18B - B19B - B19B1**  
**B18M - B19M - B21M**


## PŘÍRUČKA S INSTRUKCEMI

### **Typ stroje:**

1. Tento výrobek je určen pro odstraňování materiálu pomocí dláta nebo vřídlovcích jehel.
2. Jiné použití není povoleno.
3. Tento výrobek je určen pouze k profesionálnímu použití.

### **Požadavky na přívod vzduchu**

1. Nástrój pro přívod s 90 psig (6,3 baru) čistého, suchého vzduchu. Výšší tlak podstatně snižuje životnost nástroje.
2. Připojte nástroj k vzduchovému vedení pomocí trubice, hadice a úchyť o velikostech uvedených v diagramu níže.

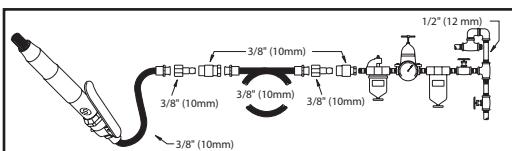

### **Použití Nástroje**

Pamatujte, že práci vždy vykonává nástroj. Není třeba, aby obsluha vyvíjela nadmerný tlak na nástroj při práci. Zachovávejte kontakt s opracovávaným povrchem vyvijením dostatečného tlaku tak, aby nástroj od povrchu neodskakoval.

### **Výstraha**

1. Nepoužívejte nástroj na volnoběh, může to vést k předčasnemu opotřebení pohyblivých součástí.
2. Vždy používejte správný typ jehly.

### **Mazání**

1. Kladivo je ošetřeno olejem typu SHELL Natural HF nebo CASTROL Carelube HTG 22.
2. Denně kontrolujte hladinu oleje v lubrikátoru a upravujte nastavení průtoku oleje.

### **Údržba**

1. Pro získání maximální výkonnosti pneumatického přístroje, zachování i významných vlastností a vyhnutí se opakováním oprávám se doporučuje program rutinných prohlídek a oprav nejméně vždy po 1000 hodinách; intervaly mezi jednotlivými prohlídkami závisí na mříž namáhání přístroje.
2. Nástroj rozeberte, očistěte jeho součásti vhodným rozpouštědlem a pečlivě zkонтrolujte.
3. Ošetřete jednotlivé součásti olejem a nástroj znovu složte

### **Prohlášení o hluku a vibracích**

Model	Hmotnost	Otvor	Záběr	Frekvence vlnění vzduchu	Spofraž vzduchu:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### **Technické údaje**

Akustický tlak: ISO 15744			
Model	Akustický tlak dB(A)	Akustický výkon dB(A)	ochylka dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrace: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibrace $a_{1/2}$ m/s <sup>2</sup>	k: ochylka m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Všechny hodnoty platí k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových Stránkách cp.com. Toto vyhlášené hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými standardy a nejsou vhodné pro použití k výhodnocení rizika. Hodnoty naměřené na individuálních pracovištích mohou být výšší než vyhlášené hodnoty. Skutečné hodnoty vystavení a rizika poškození individuálního uživatele jsou jedinečná a závisí na tom, jak uživatel pracuje, na designu nástroje a pracovní stanice i na času vystavení a fyzickém stavu uživatele. Společnost Chicago Pneumatic nemůže zodpovídat při výhodnocení individuálního rizika na pracovišti, nad kterým nemá kontrolu, za následky používání vyhlášených hodnot mimo hodnot odůzvejících skutečné vystavení riziku.

Toto nářadí může při nesprávném používání způsobovat syndrom chvění rukou/paží. Příručku EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi rukou/paží, najdete na

[www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-ND\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-ND_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souvisej se zatížením vibracemi, aby bylo možné upravit řidící procesy s cílem předcházení budoucím újmám.

### **Původní pokyny**

**Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho části je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.



slovenčina  
(Slovak)

**B18B - B19B - B19B1  
B18M - B19M - B21M**


## NÁVOD NA OBSLUHU

### Typ stroja:

1. Tento produkt je určený na odstraňovanie materiálu pomocou dláta alebo vhodných ihiel.
2. Nesmie sa používať na iné účely.
3. Len na profesionálne použitie.

### Požiadavky na prívod vzduchu

1. Do nástroja zabezpečte prívod 90, psig (6,3 baru) čistého, suchého vzduchu. Vyššie tlaky drasticky znížujú životnosť nástroja.
2. Nástrój napojte na prívod vzduchu pomocou hadice a tvaroviek veľkosti ukazaných na diagrame vyššie.

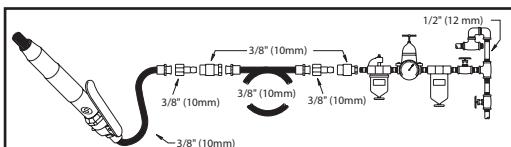

### Používanie Nástroja

Pamäťajte na to, že prácu musí vždy vykonávať nástroj. Nie je dôvod, prečo by musel operátor počas prevádzky vyvíjať na nástroj nadmerný tlak.  
Udržiavajte kontakt s pracovnou plochou aplikovaním dostatočného tlaku, aby nástroj neodskakoval.

### Upozornenie

1. Nástroj nenechávajte v prevádzke na voľnobeh, pretože dôjde k predčasnému opotrebovaniu pohyblivých dielov.
2. Vždy používajte správny typ ihly.

### Mazanie

1. Kladivo sa maže olejom typu, napr. SHELL Natural HF alebo CASTROL Carelube HTG 22.
2. Každý deň kontrolujte hladinu oleja v lubrikátore a nastavenie prietoku oleja.

### Údržba

1. Kvôli dosiahnutiu maximálnej účinnosti tohto pneumatického nástroja, uchovaniu vlastností a vyhnutiu sa opakoványm opravám, sa po každých 1 000 hodinach odporúča vykonať program bežných kontrol a oprav, intervaly medzi jednotlivými kontrolami závisia od množstva namáhania, ktoromu je toto zariadenie vystavené.
2. Nástrój rozoberite, diely očistite vhodným rozpušťadlom a dôkladne ich skontrolujte.
3. Zariadenie namažte a znova poskladajte.

### Vyhľásenie o hluku a vibráciách

### Technické údaje

Tlak zvuku: ISO 15744			
Model	Tlak zvuku dB(A)	EI.energia zvuku dB(A)	neistota merania dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrácia: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibrácia $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: neistota merania m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu zverejnenia. Najnovšie informácie nájdete na stránke cp.com. Tieto uvádzané hodnoty boli získané testovaním laboratórmi typu v súlade s uvedenými štandardmi a nie sú dostatočné na použitie na vyhodnotenie rizika. Hodnoty merané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie než vyžadované hodnoty. Skutočné expozičné hodnoty a riziko a škody, ktoré utrpí jednotliví používateľi, sú jedinečné a záležia na spôsobe, ako používateľ pracuje, pracovnom nástroji a návrhu pracovnej stanice, ako aj na časovej expozičii a fyzickom stave používateľa. My, spoločnosť Chicago Pneumatic, nemôžeme byť brani na zodpovednosť za používanie uvedených hodnôt namiesto hodnôt odzírajúcich skutočnu expozičiu pri jednotlivom hodnotení rizika a situácie na pracovisku, nad ktorým nemáme kontrolu. Toto náradie môže v prípade jeho nesprávneho používania spôsobiť syndromy – podmienené vibráciemi - v ramene a ruke. Smernicu EU o vibráciách pôsobiacich na rameno a ruku možno nájsť na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Odporučame preventívnu kontrolu zdravotného stavu na detekciu včasných príznakov v dôsledku záťaženia vibráciami, aby bolo možné upraviť postupy, ktoré by zabránili výskytu ľážkostí v budúcnosti.

### Pôvodné pokyny

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co., LLC

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétnie týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za produkt.

Model	Hmotnosť*	Otvor	Závlh	Frekvencia ťukania	Spotreba vzduchu:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)



**slovenščina**  
(Slovenian)


## NAVODILA ZA UPORABO

### Vrsta stroja:

- Izdelek je namenjen odstranjevanju materiala z uporabo dleta ali ustreznih igel.
- uporaba za druge namene ni dovoljena.
- Samo za profesionalno uporabo.

### Zahteve za dovod zraka

- Orodje oskrbite s 90 psig (6.3 bara) čistega, suhega zraka. Višji pritisk bo drastično zmanjšal življenjsko dobo orodja.
- Orodje povežite z zračnim vodom z dovodno cevjo, gumijasto cevjo in fazono velikosti, kakršne so prikazane v diagramu spodaj.

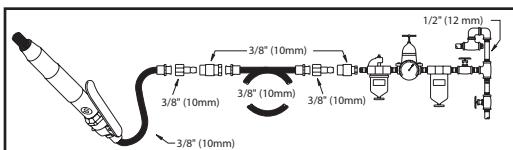

### Uporaba Orodja

Ne pozabite, da dela vedno samo orodje. Upravljalcu med delom orodja ni treba dodatno pritisniti. Vzdržujte stik z delovno površino tako, da pritiske te toliko, da orodje ne odsakuje.

### Opozorilo

- Orodje naj ne teče prosto, saj se tako lahko premični deli predčasno obrabo.
- Vedno uporabljajte pravilno vrsto igle.

### Mazanje

- Kladivo namažeite s tipom olja, kot je SHELL Natural HF ali CASTROL Carelube HTG 22.
- Dnevno preverjajte nivo olja v mazalki in prilagodite tok olja.

### Vzdrževanje

- Da bi bilo pnevmatsko orodje kar najučinkovitejše, vzdržujte njegove značilnosti in se izogibajte ponavljajočih se popravil; priporočamo rutinski pregled vsaj na vsakih 1000 ur. Na intervale med posameznimi pregledi vpliva raven obremenitev orodja.
- Razstavite orodje, očistite dele z ustreznim topilom in jih temeljito preglejte.
- Orodje namažite in ponovno sestavite.

### Deklaracija o hrupu in vibracijah

Model	Teža	Izvršna	Gib	Frekvenca udarcev	Poraba zraka:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

## B18B - B19B - B19B1 B18M - B19M - B21M

### Tehnični podatki

Zvočni tlak: ISO 15744			
Model	Zvočni tlak dB(A)	Zvočna moč dB(A)	Merilna negotovost dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibracija: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibracija $a_{\text{vd}}$ m/s <sup>2</sup>	k: Merilna negotovost m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovješe informacije obiščite stran cp.com.

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in niso zadostne za uporabo pri oceni rizika. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavite in nevarnost za poškodbe, ki jih izkusi posamezen uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina, na katerega posameznik dela, obdelovanega kosa in zasnove delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, Chicago Pneumatic, ne moremo biti odgovorni za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v oceni individualnega rizika na delovnem mestu, nad katerim nimamo nobene kontrole. To orodje lahko ob neprimerni uporabi povzroči vibracijsko bolezni v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnjie odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi preprečijo nadaljnje poškodbe.

### Originalna navodila

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Vse pravice pridržane. Vsaka nepooblaščena uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebno nanaša na tovarniške zaščitne znamke, nazine modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo ali Odgovornostjo za Izdelje.


## INSTRUKCIJŲ VADOVAS

### Irenginio tipas:

- Šis gaminys skirtas medžiagai šalinti su kaltu arba tam skirtomis adatomis.
- Naudoti įrankį kitokiemis darbams griežtai draudžiama.
- Skirtas tik profesionaliam naudojimui.

### Oro tiekimo reikalavimai

- Tiekimo prietaisas su 90 psig (6.3 bar) švaraus, sauso oro. Aukščiausnis slėgis ženklai sumažina prietaiso eksploatavimo trukmę.
- Prijunkite prietaisą prie oro linijos naudodami varzdį, žarną ir tvirtinimo dydžius parodytus schemae žemaičiai.

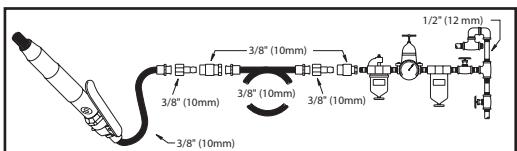

### Įrankio Naudojimas

Nepamirškite, kad visą darbą turia tiktai įrankis. Operatoriu nereikia papildomai spausti veikiančio įrankio. Įrankį prie darbinio paviršiaus spauskite tik tiek, kad jis nešokinėtų.

### Ispėjimas

- Nelaikykite įrankio veikiančio laisva eiga – tai pagreitina judančių dalių dėvėjimąsi.
- Visada naudokite tinkamo tipo adatą.

### Tepimas

- Plaktukas tepamas SHELL Natural HF ar CASTROL Carelube HTG 22 tipo alyva.
- Kasdien tikrinkite alyvos lygi teptuve i Alyvos srauto nuostatas.

### Priežiūra

- Kad pneumatinis įrankis veiktyti našliausiai, nekeiskite jo konstrukcijos ir stenkeskites rečiau taisyti. Reikiama patikra ir remonto programa rekomenduoja atlikti ne rečiau kaip kas 1000 valandų. Intervalai tarp išvairių patikrų priklauso nuo elektrinio įrankio eksploatavimo intensyvumo.
- Išardykite įrankį, nuvalykite detales tinkamu tirpikliu ir atidžiai jas patikrinkite.
- Sutepkite ir sunirkite įrankį.

### Triukšmo ir virpesių deklaracija

Modelis	Svoris	Cilindro kalibras	Taktas	Įpūimo dažnis	Oro sąnaudos:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Techniniai duomenys

Garso slėgis: ISO 15744			
Modelis	Garso slėgis dB(A)	Garso stiprumas dB(A)	Neapibrėžtis dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibracija: ISO 28927-9 (3 axis)		
Modelis	Vibracija $a_{vd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Neapibrėžtis m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Visos pateiktos vertės gali geroje leidinio išleidimo metu. Naujausių informacijos ieškokite adresu: cp.com

Šios deklaruotos vertės buvo gautos laboratorinio tipo testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti rizikiniems vertinimams. Vertės išmatuotas asmeninėse darbo vietose gali būti didesnės nei deklaruotos vertės. Tikrosios keliamos rizikos vertės ir žalos pavojus patirias atskiro vartotojo yra unikalios ir priklauso nuo to, kaip vartotojas dirba, atliekamo darbo ir darbo vienos konstrukcijos taip pat poveikio laiko ir fizinės vartotojo būklės.

„Chicago Pneumatic“ neatšako už pasekmės naudojant deklaruotus vertes vietoj tikrajų keliamų rizikų atitinkančių vertėcių, kai rizika vertinama tam tikroje darbo situacijoje, kurios mes nevaldomė.

Jei įrankis naudojamas netinkamai, jis gali sukelti plastakos ir rankos vibracijos sindromą. Plastakos ir rankos vibracijos valdymo ES vadovą galite rasti adresu [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Anksstyviems simptomams, kurie gali būti susiję su vibracijos eksponavimui, nustatyti ir valdymo procedūroms keisti taip, kad išvengtumėte pakenkimo ateityje, mes rekomenduojame sveikatos priežiūros programą.

### Originali instrukcija

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Visos teisės saugomos. Bet koks neteisėtas turinio ar jo dalii naudojimas arba kopijavimas yra draudžiamas. Tai taikoma prekės ženklams, modelių tipams, dalii numeriams ir piešiniams. Naudokite tik leistinas dalis. Bet kokia žala ar triktis sukelta naudojant neleistinas dalis, nepadengiama pagal garantiją ar atsakomybę už gaminį.




## 取扱説明書

### 機器の種類:

- この製品は、チゼルやニードルを使って物質を除去するために設計されています。
- その他の使用は許可されています。
- 業務用向け。

### 給気の必要

- 清浄で乾いた空気90 psig (6.3 bar)を供給する機器。高い気圧は、機器の寿命を大きく短縮します。
- 下図に示されているパイプやホースや接続具の寸法を使って、送気ホースに工具を接続します。

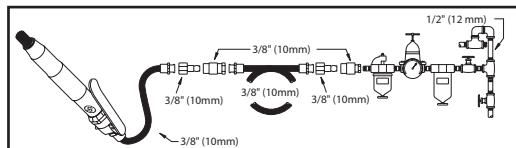

### ツールの使用

作業を行うのは常にツールです。動作中にオペレータがツールに圧力を加える必要はありません。工作物表面との接触を保つため、十分な圧力をかけることでツールが跳ねないようにします。

### 日本語

- 自由速度でツールの操作を続けるのは避けてください。可動部が早く磨耗する原因になります。
- 常に正しいタイプのニードルを使用してください。

### 注油

- ハンマーの注油には、SHELL Natural HF、CASTROL Carelube HTG 22などのオイルを使用します。
- 注油器のオイルレベル、オイルフローの調節を毎日チェックします。

### メンテナンス

- ニューマチックツールの効率を最大にし、機能を維持し、修理の繰り返しを避けるために、少なくとも1,000時間ごとに検査・修理プログラムを実施することをおすすめします。各種検査の間隔はニューマチックツールの作業量によって異なります。
- ツールを分解し、パーツを溶剤で洗い、よくチェックします。
- 本体ユニットに注油し、組み立てます。

### 騒音と振動の表示

### 技術データ

インチ: ISO 15744			
モデル	インチ dB(A)	サウンド出力 dB(A)	不確定期 dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

振動: ISO 28927-9 (3 axis)		
モデル	振動 $a_{ew}$ m/s <sup>2</sup>	k: 不確定期 m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19.1	5.67
B19M	16.9	10.3
B21M	31.5	6.7

値はすべて本書の発行日現在の値です。最新情報についてはcp.comをご覧ください。これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験的な試験により得られたもので、危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際の暴露数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は、独特で、ユーザーの作業方法、作業素材、および作業台のデザインと共に、暴露時間やユーザーの体調により異なります。Chicago Pneumatic社が管理できない作業場状況での個々の危険性評価において、実際の暴露を表す数値を使わずに表示数値を用いた結果として発生する事柄に対し、当社は責任を問われることはありません。このツールは、正しい使い方をしない場合には手腕振動症候群の原因となることがあります。手腕振動の処置に関するEUの指針についてはwww.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdfをご覧ください。

傷害の発生を防ぐ一助となるよう管理手順を改訂できるように、騒音や振動の発生との関係が考えられる初期症候を発見する健康調査プログラムを推奨します。

### 原文取扱説明書

### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

無断転載・複写を禁じます。ここにある内容または部分を、許可無く使用ないし複写することは、一切禁じられています。これは特に、商標、機種、部品番号、図面に対し当てはまります。認定部品のみをお使い下さい。認定されていない部品を使ったために起きた損傷や故障は、「保証」ないし「製造物責任」の適用を受けません。

モデル	重量	ボア	ストローク	ブローチ度	空気消費量
B18B	2 kg	23.5	35.6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19B	3 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B19B1	3 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B18M	2.6 kg	23.5	35.6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19M	3.7 kg	28.6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B21M	5.6 kg	33	49.2	2200	4.0 l/s (8.5 cfm)



български  
(Bulgarian)


## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### Tip машина:

1. Този инструмент е предназначен за отстраняване на материал чрез използването на длето, или подходящи иглени накрайници.
2. Не се разрешава употребата му за никакви други цели.
3. Само за професионална употреба.

### Изисквания За Снабдяване С Въздух

1. Снабдявайте съоръжението с 90 psig (6.3 бара) чист, сух въздух. По-високото налягане драстично намалява живота на инструмента.
2. Съврежте инструмента към въздушната линия като използвате тръба, маркуч и напаснете размерите както е

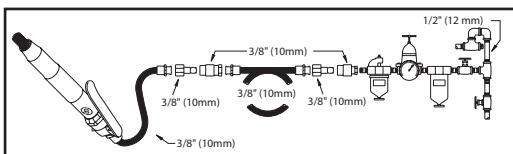

показано на диаграмата по-долу.

### Работа С Инструмента

Винаги помнете, че работата се извършва от самия инструмент. Няма нужда работещия с инструмента да прилага допълнително натиск върху инструмента по време на работа.

Поддържайте постоянно контакта с обработваната повърхност като прилагате достатъчно усилие/натиск с оглед да бъде предотвратен отскочането на инструмента.

### Предупреждение

1. Не оставяйте инструмента да работи на празни обороти, защото това води до преждевременно износване на движещите се части.
2. Винаги използвайте подходящи за целта иглени накрайници.

### Смазване

1. Чукът се смазва със следните видове масла: "SHELL Natural HF" или "CASTROL Carelube HTG 22".
2. Ежедневно проверявайте нивото на маслото в маслоноката и в регулатора на смазването.

### Поддръжка

1. За постигнете максимална ефективност при работата с пневматичния инструмент, да съхраните качествата му и предотвратите постоянни ремонти, се препоръча рутинна инспекция и ремонтна програма на най-малко всеки 1 000 часа работа, като интервалите между различните инспекции зависят от натоварването на инструмента.
2. Разглобете инструмента, почистете частите с подходящ разтворител и внимателно ги проверете.
3. Смажете и слобобете инструмента.

### Декларация за шум и вибрации

Модел	Тегло	Калибр	Ход	Честота на удари/те	Консумация на въздух
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Технически данни

Звуково налягане: ISO 15744			
Модел	Звуково налягане dB(A)	Сила на звука dB(A)	Отклонение dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Вибрации: ISO 28927-9 (3 axis)		
Модел	Вибрации $a_{rd} \text{m/s}^2$	k: Отклонение $\text{m/s}^2$
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Всички стойности са актуални към датата на настоящата публикация. За последна информация моля посетете [cp.com](http://cp.com).

Тези обявени стойности са получени чрез лабораторни тестове в съответствие с наложението стандарти и не са подходящи за употреба при оценки на риска. Стойности, измерени на индивидуално работно място могат да бъдат по-високи от обявените стойности. Стойностите на действително излагане и риск от нараняване на индивидуалния потребител са уникални и зависят от начина, по който работи потребителът, от продукта в процеса на изработка и от устройството на работното място, както и от времето на излагане и от физическото състояние на потребителя. Ние, Chicago Pneumatic, не можем да бъдем отговорни за последиците от използването на обявените стойности, вместо използването на стойности, които отразяват действителното излагане, при индивидуалното оценяване на риска в ситуация на работното място, над което ние нямаме контрол.

Този инструмент може да предизвика синдром на вибрационно увреждане на ръките / дланите, ако употребата му не се контролира правилно. Наръчник за справянето с отражението на вибрациите върху ръките / дланите може да бъде намерен на адрес: [www.pneupart.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneupart.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Препоръчваме прилагането на програма за здравно наблюдение, за улавяне на ранните симптоми свързани с излагането на шум и вибрации и да бъдат променени методите на организация и управление на труда, за да се предотврати увреждане на здравето в бъдеще.

### Оригинални инструкции

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Всички права запазени. всяка не авторизирана употреба или копиране на съдържанието или част от него са забранени. Това се отнася особено до търговски марки, наименования на модели, номера на части или скриди. Използвате само лицензиирани части. всяка повреда или неизправност, причинена от употреба на нелицензиирани части не се покрива от Гаранцията.




## UPUTE ZA UPORABU

### Tip stroja:

1. Ovaj proizvod dizajniran je za otklanjanje materijala koristeći dlijeto ili prikladne igle.
2. Druga upotreba nije dopuštena.
3. Namijenjen je samo za profesionalne svrhe.

### Zahtjevi za opskrbom zraka

1. Alat za opskrbu s 90 psig (6.3 bara) čistog i suhog zraka. Veći tlak drastično umanjuje vijek trajanja alata.
2. Alat povežite na pneumatski vod pomoću cijevi, crijeva i fittinga čije su dimenzije prikazane na donjem crtežu.

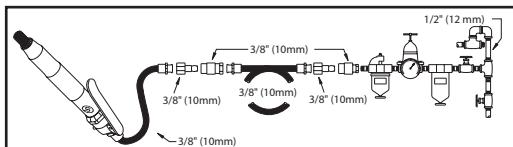

### Korištenje Alata

Upamtite da je uvijek alat onaj koji mora napraviti posao. Nije potrebno da korišnik primjenjuje dodatni pritisak na alat tijekom rada. Održavajte kontakt s radnom površinom primjenjujući dovoljno pritiska da bi se spriječilo poskakivanje alata. Na ovaj način, hrđa će biti brže otklonjena s površine. Koristite alat na tvrdim površinama i sprječite ga od pomicanja od ruba, jer ovo može ošteti igle.

### Upozorenje

1. Ne držite alat uključen pri slobodnoj brzini jer će ovo dovesti do prenaranog trošenja pokretnih dijelova.
2. Uvijek korištite pravu vrstu igle.

### Podmazivanje

1. Čekić je podmazan s uljem kao što je SHELL Natural HF ili CASTROL Carelube HTG 22 ulje.
2. Dnevno provjeravajte razinu ulja u podmazivaču i podešavanje protoka ulja.

### Održavanje

1. Da biste postigli maksimalnu učinkovitost od pneumatskog alata, sačuvajte njegova obilježja te izbjegavajte učestale popravke, rutinska provjera i program popravka preporučuju se najmanje svaku 1,000 sati, intervali između različitih provjera ovise o količini naporu za snagu alata.
2. Rastavite alat, očistite dijelove s primjerenim otapalom i provjerite ih pažljivo.
3. Podmazite i sastavite jedinicu.

### Deklarisane vrijednosti za buku i vibracije

### Tehnički podaci

Zvučni tlak: ISO 15744			
Model	Zvučni tlak dB(A)	Zvučna snaga dB(A)	Nesigurnost dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibracije: ISO 2897-9 (3 axis)		
Model	Vibracije $a_{nd}$ m/s <sup>2</sup>	k: Nesigurnost m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Sve vrijednosti su ažurne s datumom publikacije. Najnovije podatke potražite na [cp.com](#).

Ove deklarisane vrijednosti su dobijene laboratorijskim testiranjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za procjenu rizika. Vrijednosti na nekim radnim mjestima mogu biti veće od deklarisanih vrijednosti. Stvarne vrijednosti izlaganja i stetnih rizika za svakog korisnika ponaosob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, obratka i dizajna radne stанице, te od vrijeme izlaganja i fizikalnog stanja korisnika. Mi, Chicago Pneumatic, ne možemo se držati odgovornim za posljedice zbog korištenja deklarisanih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju realno izlaganje, za individualnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu.

Ovaj alat može izazvati sindrom vibracija ruke ako se postupa kako treba. EU vodič za kontrolu vibracija na ruci može se pronaći na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Preporučujemo da se se poslužite programom za praćenje zdravlja za rano uočavanje simptoma koji mogu biti vezani uz izloženost buci ili vibracijama, kako biste mogli postupke upravljanja priлагoditi tako da sprječite buduće oštećenje.

### Izvorne upute

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Sva prava zadržana. Svaka neovlaštena uporaba ili kopiranje sadržaja ili njegovog dijela je zabranjena. To se naročito odnosi na zaštitne znake, oznake modela, brojeve dijelova i crteže. Koristite samo odobrene dijelove. Svaka šteta ili neispravnost koja je nastala uslijed uporabe neodobrenih dijelova ne pokriva se ovim jamstvom ili odgovornošću za proizvod.

Model	Težina	Bušica	Udarac	Frekvencija udara	Potrošnja zraka:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)




## MANUALUL UTILIZATORULUI

### Tipul Uneltei:

1. Acest produs este conceput pentru a înălțatura materialul cu ajutorul unei dalte sau al unor ace adecvate.
2. nr altă utilizare este permisă.
3. A se utiliza numai pentru scopuri profesionale.

### Cerințe ale Alimentării cu Aer

1. Alimentați unealta cu aer curat, uscat, la 90 psig (6.3 bari). Presiuni mai mari reduc drastic viața unelei.
2. Conectați unealta la alimentarea cu aer utilizând țevi, furtune și armături având dimensiunile arătate în diagramă de mai jos.

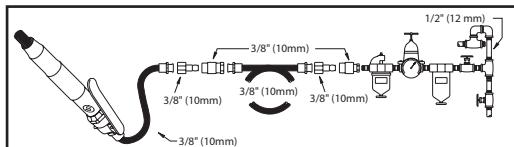

### Utilizarea Uneltei

Tineți minte că întotdeauna unealta este cea care trebuie să facă treaba. Nu este nevoie ca operatorul să aplică presiune suplimentară asupra unelei cînd aceasta funcționează. Mențineți contactul cu suprafața de lucru prin aplicarea de presiune suficientă pentru a opri unealtă din balansare.

### Avertizare

1. Nu lăsați unealta să funcționeze la viteză liberă, pentru că acest lucru va duce la uzura prematură a pieselor mobile.
2. Utilizați întotdeauna tipul potrivit de ac.

### Ungere

1. Ciocanul este lubrificat cu ulei de tipul HF Natural SHELL sau de tipul HTG 22 Carelube CASTROL.
2. Verificați zilnic nivelul uleiului din lubrificator și reglați fluxul uleiului.

### Întreținere

1. Pentru a obține eficiență maximă de la unealta pneumatică, conservați-i caracteristicile și evitați reparațiile repeatate, o inspecție de rutină și un program de reparații sunt recomandate cel puțin lă fiecare 1000 ore, intervalele dintre diversele inspecții depind de cantitatea de efort depus de unealta electrică.
2. Demontați unealta, ștergeți piesele cu un diluant adecvat și verificați-le cu grijă.
3. Lubrificați și reasamblați unitatea..

### Valori Declarație pentru Zgomot și Vibrație

Model	Greutate	Calibră	Bătăie	Frecvență de forjare	Consum de Aer:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)

### Date Tehnice

Presiune Sunet: ISO 15744			
Model	Presiune Sunet dB(A)	Putere Sunet dB(A)	precizie dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Vibrății: ISO 28927-9 (3 axis)		
Model	Vibrății $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: precizie m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Toate valorile sunt valabile la data prezentei publicări. Pentru cele mai recente informații, vizitați [cp.com](http://cp.com).

Aceste valori declarate au fost obținute prin teste de laborator în conformitate cu standardele precizate și nu sunt adecvate pentru evaluarea riscurilor. Valoarele măsurate în locuri de muncă specifică pot fi mai mari decât valorile declarate. Valoarele de expunere efectivă și riscul de vătămare pentru un utilizator în particular sunt unice și depend de modul în care lucrează utilizatorul, piesa de lucru și modul în care a fost protejată stația de lucru, ca și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Subsemnatii, Chicago Pneumatic, nu răspundem pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul valorilor de expunere reală în cadrul evaluării riscului particular al situației unui loc de muncă pe care nu o putem controla.

Acest instrument poate produce simptomul de vibrație mâna-brat, dacă utilizarea acestuia este efectuată în mod inadecvat. Puteți găsi un ghid de gestionare a vibrățiilor mâna-brat la [www.pneurope.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurope.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)

Vă recomandăm un program de monitorizare a sănătății pentru a depista din timp simptomele care au legătură cu expunerea la zgârom și vibrății, astfel încât procedurile de gestionare să poată fi modificate în scopul prevenirii afecțiunilor viitoare.

### Instrucțiuni originale

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Toate drepturile rezervate. Utilizarea sau copierea neautorizată a conținutului în totalitate sau în parte este interzisă. Aceasta se referă în special la mărurile înregistrate, denumirile modelelor, etichetele pieselor componente și desene. Utilizați numai piese autorizate. Daunele sau funcționarea defectuoasă în urma utilizării de piese neautorizate nu se supune Garanției sau Răspunderii pe Produs.




## KULLANIM KILAVUZU

### Makine Tipi:

1. Bu ürün, bir kalem veya uygun bir iğne kullanılarak malzemenin çıkarılması için tasarlanmıştır.
2. Başka şekildeki kullanımına izin verilmez.
3. Sadece profesyonel kullanım içindir.

### Hava Kaynağı Gereklikleri

1. Alet 90 psig (6,3 bar) temiz ve kurut hava verin. Daha yüksek basınç alet ömrünü öncüle kısaltacaktır.
2. Aleti, aşağıdaki şemada gösterilen boru, hortum ve bağlantı aletleri boyutlarını kullanarak hava hattına bağlayın.

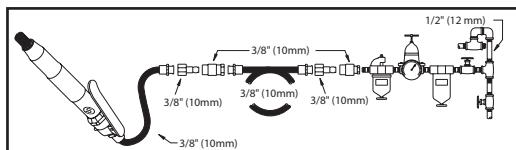

### Aletin Kullanılması

İşti her zaman aletin yapmasını gerekligiini unutmayın. Operatörün, çalışma durumdayken aletin üzerine ekstra basınç uygulamasına gerek yoktur.

Aletin zıplamasını durdurmak için yeterli basınç uygulayarak çalışma yüzeyi ile teması sürdürün.

### Uyarı

1. Hareketli parçaların erken aşınmasına yol açacağından bir aleti boşta hızla çalışan durumda tutmayın.
2. Her zaman doğru tip iğne kullanın.

### Yağlama

1. Çekici, SHELL Natural HF veya CASTROL Carelube HTG 22 yağ benzeri yağ türü ile yağlanır.
2. Yağlayıcıdağı yağ seviyesini ve yağ akış ayarını günlük olarak kontrol edin.

### Bakım

1. Prömatik aletten maksimum verim elde etmek için, özelliklerini korunur ve tekrarlanan onarımları önleyin, elektrikli aletin üzerindeki zorlama miktarına bağlı olarak çeşitli denetimler arasında aralıklarla en azından her 1.000 saatte rutin bir denetim ve onarım programı önerilir.
2. Aleti sükün, parçaları uygun solvent ile temizleyin ve dikkatle kontrol edin.
3. Yağlayın ve üniteyi tekrar monte edin.

### Gürültü ve Titreşim Beyanı

### Teknik Veriler

Ses basinci: ISO 15744

Model	Ses basinci dB(A)	Ses gücü dB(A)	Değişkenlik aralığı dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

Titreşim: ISO 28927-9 (3 axis)

Model	Titreşim $a_{eq}$ m/s <sup>2</sup>	k: Değişkenlik aralığı m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

Tüm değerler bu yayının tarihi itibarıyla günceldir. En son bilgiler için lütfen cp.com'u ziyaret ediniz. Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve risk değerlendirmesi kullanıma uygun değildir. Özel iş yerlerinde ölçülen değerler, açıklanan değerlerden daha yüksek olabilir. Gerçek mazur kalma değerleri ve bireysel kullanıcının tecrübe edilen zarar görme riski bersenzerdir ve kullanımının çalışma şekline, işlenecek parçaaya ve iş istasyonunun yapısının yanı sıra mazur kalma süresi ile kullanımının fiziksel durumuna bağlıdır.

Bizler, Chicago Pneumatic olarak, kontrolü elimizde olmayan bir iş yeri durumındaki özel risk değerlendirmesinde gerçek mazur kalmayı yaratan değerler yerine bildenin değerlerin kullanılmasının sonuçlarından sorumlu tutulamayız. Bu araç uygun kullanılmadığında, titreşime bağlı el-kol hastalıklar belirtilerine yol açabilir. El-kol titreşim kontrolü ile ilgili bir AT klavuzu aşağıdaki adresle mevcuttur: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf

İllende olabilecek sakatlıkların önlenmesine yönelik olarak yönetim usullerinde değişiklik yapılabılmesi için gürültü veya titreşime mazur kalmakla ilgili olabilecek belirtilerin erken teşhisini sağlayacak bir sağlık gözetim programını öneriliyor.

### Özgün Talimatlar

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Her hakkı saklıdır. İçeriğin ya da bunların bir kısmının izinsiz kullanımı veya kopyalanması yasaktır. Bu özellikle ticari markalar, model isimleri, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Yalnızca izin verilen parçaları kullanın. Izin verilenler dışındaki parçaların kullanımı sonucu oluşan hasar ya da arıza Garanti ya da Ürün Sorumluluğu kapsamında değildir.

Model	Ağırlık	Delik	Strok	Sıkma frekansı	Hava Tüketimi:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2,6 l/s (5,5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3,8 l/s (8,0 cfm)
B21M	5,6 kg	33	49,2	2200	4,0 l/s (8,5 cfm)


## 안내 설명서

### 기계 유형:

- 이 절차는 끝이나 적합한 바늘을 사용하여 물질을 제거하기 위한 것입니다.
- 다른 용도로는 사용할 수 없습니다.
- 전문가만 사용.

### 공기 공급 요구조건

- 90 psig (6.3 bar)의 깨끗하고 건조한 공기를 공구에 공급하십시오. 더 높은 압력을 공구 수명을 크게 감소시킵니다.
- 아래 도면에 나와 있는 파이프, 호스 및 퍼팅 크리를 사용하여, 공구를 공기 라인에 연결하십시오.

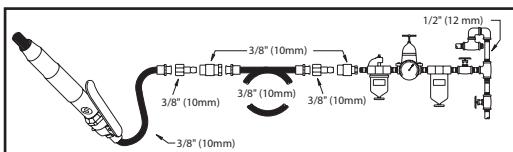

### 공구 사용

작업을 하는 것은 항상 공구입을 잊지 말아 주십시오. 작업 중에는 과도하게 힘을 기울 필요가 없습니다. 공구가 뛰어나거나 정도의 힘을 가해 작업 표면에 접촉되도록 유지해 주십시오.

### 경고

- 자유 속도로 공구를 계속 구동하지 마십시오. 움직이는 부분이 조기에 마모될 수 있습니다.
- 항상 올바른 종류의 바늘을 사용하십시오.

### 윤활

- 햄머는 SHELL Natural HF 또는 CASTROL Carelube HTG 22 오일과 같은 오일 종류로 윤활됩니다.
- 오늘 허름 조절부와 윤활기에서 오일 수준을 매일 점검하십시오.

### 보수유지

- 공압식 공구를 최대한 효율적으로 사용하려면 특성을 이해하여 이를 지키고 만복적인 수리 및 관리하십시오. 파워 공구의 사용량에 따라 점검 시기가 다른 수 있지만 최소 1,000시간마다 영상 점검 및 수리 프로그램을 받는 것이 좋습니다.
- 공구를 분해하고 적절한 용매로 부품을 청소하면서 점검합니다.
- 기구를 윤활하고 다시 조립합니다.

### 소음 및 진동 선언

모델	무게	보어	스트로크	타격빈도	공기 소비량:
B18B	2 kg	23,5	35,6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19B	3 kg	28,6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B19B1	3 kg	28,6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B18M	2,6 kg	23,5	35,6	3000	2.6 l/s (5.5 cfm)
B19M	3,7 kg	28,6	39	2200	3.8 l/s (8.0 cfm)
B21M	5.6 kg	33	49,2	2200	4.0 l/s (8.5 cfm)

### 기술 자료

음압: ISO 15744			
모델	음압 dB(A)	음향 출력 dB(A)	불확실성 dB(A)
B18B	86	97	3
B19B	92	103	3
B19B1	92	103	3
B18M	100	111	3
B19M	101	112	3
B21M	104	108	3

진동: ISO 28927-9 (3 axis)

모델	진동 $a_{ew}$ m/s <sup>2</sup>	k: 불확실성 m/s <sup>2</sup>
B18B	25	5
B19B	33	8
B19B1	33	8
B18M	19,1	5,67
B19M	16,9	10,3
B21M	31,5	6,7

모든 수치는 이 문서 발행 시의 수치입니다. 최신 정보는 [cp.com](http://cp.com) 사이트를 참조하십시오. 저널화된 표준을 주수하는 실현실 유형의 시험을 선행된 수치들로 진단되는 표기에는 충분하지 못합니다. 개별 통제에 영구적인 저널화된 표기는 물론, 선언된 수치보다 낮을 수 있습니다. 개별 수치에서 측정되는 수치들은 저널화된 표기와 함께 사용자의 위험은 독립한 사용자가 체험하는 실제 저널화된 노출 수치와 함께 표기됩니다. 그리고 노출 시간 및 사용자의 신체 상태에 따라 다릅니다. 저희 Chicago Pneumatic에서는 자사가 통제할 수 없는 작업장 상황에서의 개별 위험 평가에 있어서, 실제 노출을 반영하는 수치 대신 선언된 수치를 사용하는데 따른 결과에 대해 책임질 수 없습니다. 이 공구의 사용을 적절하게 관리하지 않으면 수치 진동 증후군을 일으킬 수 있습니다. 수치 전동 관리에 대한 EU 안내서는 [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV-Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV-Declaration_info_sheet_0111.pdf) 사이트에서 구할 수 있습니다.

소음 또는 전동 노출 관련 증후군을 조기에 발견하여 관리 절차 범위를 통해 미래의 난청을 방지할 수 있는 건강 감시 프로그램을 추천합니다.

### 원래 사용방법

#### Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

본사 판권 소유. 본 내용이나 그 일부에 대한 일체의 무단 사용과 복사는 금지됩니다. 이는 특히 상표, 모델명, 부품 번호 및 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만을 사용하십시오. 비승인 부품의 사용으로 인한 일체의 손상이나 오작동은 보증 혹은 제품 책임에 의해 커버되지 않습니다.



(1) DECLARATION OF CONFORMITY  
(Fr) DECLARATION DE CONFORMITE



(2) We :  
(Fr) Nous

CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC  
1800 Overview Drive  
Rock Hill, SC 29730 - USA

(3) Technical file available from EU headquarter.  
(Fr) Dossier technique disponible auprès du siège social  
Bruno Blanchet CP manager  
CP Technocenter  
38, rue Bobby Sands - BP10273  
44800 Saint Herblain - France

(4) declare that the product(s):  
(Fr) déclarons que les produits

PNEUMATIC HAMMER  
(Fr) Marteau pneumatique

(5) Machine type(s) :  
(Fr) type(s)

B16BV, B18BV, B19BV  
B16MV, B18MV, B19MV  
B15B, B16B, B18B, B19B, B19B1, B21B  
B15M, B16M, B18M, B19M, B21M  
B20-0, B20-0, B20, B20-1  
B20L, B20L-1  
B14A, B23

Serial No:  
From 00001 to 99999

(6) Origin of the product : England  
(Fr) Origine du produit

(7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating :  
(Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives :  
(8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006)  
(Fr) aux "machines" 2006/42/EC (17/05/2006)

(11) applicable harmonised standard(s) : EN ISO 11148-4:2010  
(Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) :

(12) NAME and POSITION of issuer :  
(Fr) NOM et FONCTION de l'émetteur :

Bruno BLANCHET  
( General Manager)

(13) Place & Date : Saint-Herblain, 01/03/2012  
(Fr) Lieu & Date

Martillo, Martello, Hammare, Hammer, Martelo, Hammer, Hamer, Hammer, Vasarahinta, Molota, 锤, σφυρί, Kalapácsot, āmurs, Mlot, Kladivo, Kladivo, Plaktukas, ハンマー, чук, čekic, Ciocan, čekic, 망치.

ESPAÑOL (SPANISH) (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros CHICAGO PNEUMATIC- (3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos que el producto : - (5) tipo de máquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación - (8) a la "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha

ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - (2) La Società : CHICAGO PNEUMATIC- (3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i) prodotto(i): - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto - (7) è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative : - (8) alle "macchine" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data

SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk fil tillgänglig från - (4) Förklarar att maskinen : - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/2006) - (11) Harmoniserade standarder som tillämpats : - (12) Utfrågandens namn och befattnings : - (13) Datum :

DEUTSCH (GERMAN) (1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - (2) Wir, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technische Datei beim EU - (4) erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e) : - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) für "Maschinen" 2006/42/EG (17/05/2006) - (11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Ausstellers : - (13) Datum

PORTUGUÉS (PORTUGUESE) (1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - (2) Nós CHICAGO PNEUMATIC- (3) Ficheiro técnico disponível na - (4) declaramos que o produto: - (5) tipo de máquina: - (6) Origem do produto - (7) está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) Normas harmonizadas aplicáveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data:

NORSK (NORWEGIAN) (1) EF ERKLÆRING OM OVERENSTEMMELSE - (2) Vi Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erklærer at produktet/produktene : - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerrådets direktiver om tilnærming av Medlemsstatenes lover vedrørende : - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utstellers navn og stilling : - (13) Dato :

NEEDERLANDS (DUTCH) (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) "machines" 2006/42/CEE (17/05/2006) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum



(1) DECLARATION OF CONFORMITY  
(Fr) DECLARATION DE CONFORMITE



(2) We :  
(Fr) Nous

CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC  
1800 Overview Drive  
Rock Hill, SC 29730 - USA

(3) Technical file available from EU headquarter.  
(Fr) Dossier technique disponible auprès du siège social  
Bruno Blanchet CP manager  
CP Technocenter  
38, rue Bobby Sands - BP10273  
44800 Saint Herblain - France

(4) declare that the product(s):  
(Fr) déclarons que les produits

PNEUMATIC HAMMER  
(Fr) Marteau pneumatique

(5) Machine type(s) :  
(Fr) type(s)

B16BV, B18BV, B19BV  
B16MV, B18MV, B19MV  
B15B, B16B, B18B, B19B, B19B1, B21B  
B15M, B16M, B18M, B19M, B21M  
B20-0, B20-0, B20, B20-1  
B20L, B20L-1  
B14A, B23

Serial No:  
From 00001 to 99999

(6) Origin of the product : England  
(Fr) Origine du produit

(7) is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating :  
(Fr) est (sont) en conformité avec les exigences de la Directive du conseil, concernant les législations des états membres relatives :  
(8) to "Machinery" 2006/42/EC (17/05/2006)  
(Fr) aux "machines" 2006/42/EC (17/05/2006)

(11) applicable harmonised standard(s) : EN ISO 11148-4:2010  
(Fr) Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) :

(12) NAME and POSITION of issuer :  
(Fr) NOM et FONCTION de l'émetteur :

Bruno BLANCHET  
( General Manager)

(13) Place & Date : Saint-Herblain, 01/03/2012  
(Fr) Lieu & Date

Martillo, Martello, Hammare, Hammer, Martelo, Hammer, Hamer, Hammer, Vasarahinta, Molota, 锤, σφυρί, Kalapácsot, āmurs, Mlot, Kladivo, Kladivo, Plaktukas, ハンマー, чук, čekic, Ciocan, čekic, 망치.

ESPAÑOL (SPANISH) (1) DECLARACION DE CONFORMIDAD CE - (2) Nosotros CHICAGO PNEUMATIC- (3) Archivo técnico disponible en - (4) declaramos que el producto : - (5) tipo de máquina : - (6) Origen del producto - (7) es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación - (8) a la "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) normas armonizadas aplicadas : - (12) Nombre y cargo del expedidor : - (13) Fecha

ITALIANO (ITALIAN) (1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE - (2) La Società : CHICAGO PNEUMATIC- (3) File tecnico disponibile dal - (4) dichiara che il(i) prodotto(i): - (5) tipo: - (6) Origine del prodotto - (7) è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva del Consiglio, sulle legislazioni degli Stati membri relative : - (8) alle "macchine" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): - (12) NOME e FUNZIONE del dichiarante - (13) Data

SVENSKA (SWEDISH) (1) EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE - (2) Vi CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk fil tillgänglig från - (4) Förklarar att maskinen : - (5) Maskintyp : - (6) Produktens ursprung - (7) För vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Ministerrådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande - (8) "maskiner" 2006/42/EEG (17/05/2006) - (11) Harmoniserade standarder som tillämpats : - (12) Utfrågandens namn och befattnings : - (13) Datum :

DEUTSCH (GERMAN) (1) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - (2) Wir, CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technische Datei beim EU - (4) erklären hiermit, daß das (die) Produkt(e) : - (5) Typ(en) : - (6) Produktherkunft - (7) den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten - (8) für "Maschinen" 2006/42/EG (17/05/2006) - (11) geltende harmonisierte Norme(n) - (12) NAME und EIGENSCHAFT des Aus-stellers : - (13) Datum

PORTUGUÉS (PORTUGUESE) (1) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE - (2) Nós CHICAGO PNEUMATIC- (3) Ficheiro técnico disponível na - (4) declaramos que o produto: - (5) tipo de máquina: - (6) Origem do produto - (7) está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-membros relacionados com: - (8) "maquinaria" 2006/42/CE (17/05/2006) - (11) Normas harmonizadas aplicáveis - (12) Nome e cargo do emissor: - (13) Data:

NORSK (NORWEGIAN) (1) EF ERKLÆRING OM OVERENSTEMMELSE - (2) Vi Ets CHICAGO PNEUMATIC- (3) Teknisk dokument tilgjengelig - (4) Erklærer at produktet/produktene : - (5) av type : - (6) Produktets opprinnelse - (7) er i overensstemmelse med de krav som finnes i Ministerrådets direktiver om tilnærming av Medlemsstatenes lover vedrørende : - (8) "maskiner" 2006/42/EF (17/05/2006) - (11) Harmoniserende standarder som er anvendt : - (12) Utstreders navn og stilling : - (13) Dato :

NEEDERLANDS (DUTCH) (1) E.G.-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - (2) De firma : CHICAGO PNEUMATIC- (3) Technisch bestand verkrijgbaar - (4) verklaart hierbij dat het (de) produkt(en) : - (5) type : - (6) Herkomst van het product - (7) in overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende : (8) "machines" 2006/42/CEE (17/05/2006) - (11) geldige geharmoniseerde norm(en) - (12) NAAM en FUNCTIE van de opsteller : - (13) Datum

# DO NOT DISCARD

## - GIVE TO USER

	<b>Español (Spanish)</b>  <b>ADVERTENCIA</b>
	<p>Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas. Instrucciones de seguridad: 6159948780</p>
	<b>Français (French)</b>  <b>ATTENTION</b>
	<p>Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable. Instructions de sécurité : 6159948780</p>
	<b>Italiano (Italian)</b>  <b>ATTENZIONE</b>
	<p>Per diminuire il rischio di eventuali danni fisi, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legna e capisca tutti i punti di queste istruzioni. Istruzioni di sicurezza: 6159948780</p>
	<b>Svenska (Swedish)</b>  <b>VARNING</b>
	<p>För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararer, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs. Säkerhetsinstruktioner: 6159948780</p>
	<b>Deutsch (German)</b>  <b>VORSICHT</b>
	<p>Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufzuhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten: Sicherheitsvorschriften: 6159948780</p>
	<b>Português (Portuguese)</b>  <b>AVISO</b>
	<p>No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fiarem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido. Instruções de segurança: 6159948780</p>

	<b>Norsk (Norwegian)</b>  <b>ADVARSEL</b>
	<p>For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres. Sikkerhetsinstruksjoner: 6159948780</p>

	<b>Nederlands (Dutch)</b>  <b>WAARSCHUWING</b>
	<p>Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdeLEN ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen. Veiligheidsinstructies: 6159948780</p>

	<b>Dansk (Danish)</b>  <b>ADVARSEL</b>
	<p>For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres. Sikkerhedsinstrukser: 6159948780</p>

	<b>Suomi (Finnish)</b>  <b>VAROITUS</b>
	<p>Ennen työkalun käyttötä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttäävä näihin ohjeisiin. Turvaohjeet: 6159948780</p>


	<b>Русский (Russian)</b>  <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
	<p>Для снижения риска получения травмы всякий, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ. Инструкции по безопасности: 6159948780</p>

	<b>中文 (Chinese)</b>  <b>警告</b>
	<p>为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。安全须知: 6159948780</p>

	<b>ελληνικά (Greek)</b>  <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>
	<p>Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοσδήποτε χρησιμότερο, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία. Οδηγίες ασφαλείας: 6159948780</p>

# DO NOT DISCARD

## - GIVE TO USER

	<p>magyar (Hungarian)</p> <p> <b>FIGYELEM</b></p> <p></p> <p>A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartozékát cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat. Biztonsági utasítások: 6159948780</p>
	<p>latviešu (Latvian)</p> <p> <b>BĪDINĀJUMS</b></p> <p></p> <p>Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uztāda, labo, apkop, maina piederumus, vai strādā šī darbārka tūvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi. Drošības norādījumi: 6159948780</p>
	<p>polski (Polish)</p> <p> <b>OSTRZEŻENIE</b></p> <p></p> <p>Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące, zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań. Instrukcja bezpieczeństwa: 6159948780</p>
	<p>čeština (Czech)</p> <p> <b>VAROVÁNÍ</b></p> <p></p> <p>Pro snížení rizika poranění si musí všechny osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplnků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jim před tím, než budou provádět tento úkol. Bezpečnostní pokyny: 6159948780</p>
	<p>slovenčina (Slovak)</p> <p> <b>VAROVANIE</b></p> <p></p> <p>Na zníženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto náradja, si musia prečítať a pochopiť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu. Bezpečnostné inštrukcie: 6159948780</p>
	<p>slovenščina (Slovenian)</p> <p> <b>OPOZORILO</b></p> <p></p> <p>Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabljjal, nameščal, popravljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljal katerokoli od navedenih dejanj. Varnostna navodila: 6159948780</p>

	<p>lietuvių (Lithuanian)</p> <p> <b>ISPĖJIMAS</b></p> <p></p> <p>Kad sumažintumėte susižalojimo pavoją, kiekvienas naudojantis, montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas prieš atlikdamas kuria nors iš šių užduočių. Saugaus darbo instrukcijos: 6159948780</p>
	<p>日本語 (Japanese)</p> <p> <b>警告</b></p> <p></p> <p>損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうした作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。安全の手引き： 6159948780</p>
	<p>български (Bulgarian)</p> <p> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p></p> <p>За да се намали рисъкът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя приналежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи. Инструкции за безопасност: 6159948780</p>
	<p>hrvatski (Croatian)</p> <p> <b>UPOZORENJE</b></p> <p></p> <p>Radi smanjenja rizika od ozljeda, svim koji koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju, mijenjuju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti sve instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka. Sigurnosne upute: 6159948780</p>
	<p>limba (Romanian)</p> <p> <b>AVERTIZARE</b></p> <p></p> <p>Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau să inteleagă această unealtă trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații. Instrucțiuni de siguranță : 6159948780</p>
	<p>Türkçe (Turkish)</p> <p> <b>UYARI</b></p> <p></p> <p>Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullanan, kurulumunu, tamirini, bakımı yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakınında çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bul talimatları okumuş ve anlamış olması gerekmektedir. Güvenlik talimatları: 6159948780</p>
	<p>한국어 (Korean)</p> <p> <b>경고</b></p> <p></p> <p>상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보유유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들에게 업무를 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다. 안전 지침: 6159948780</p>